

Gigaset

S650 H PRO

Gigaset pro

INSPIRING CONVERSATION.


Contenu

Aperçu	2
Consignes de sécurité	4
Mise en service	5
Utilisation du téléphone	10
Présentation du téléphone	10
Utilisation du téléphone	14
Services réseau	19
Listes de messages	24
Listes d'appel (suivant la base)	26
Répertoires	28
Répertoire local du combiné	28
Répertoires téléphoniques en ligne	32
Messagerie externe	35
Définition du répondeur réseau pour l'accès rapide	36
Autres fonctions	37
Profils acoustiques	37
Calendrier	38
Réveil	41
Surveillance de la pièce	42
Protection contre les appels indésirables	44
Album média	45
Bluetooth	46
Fonctions supplémentaires via une interface PC	49
Notifications par e-mail (selon la base)	51
Centre Info (selon la base)	53
Paramétrage du combiné	54
Annexe	65
Service client & aide	65
Remarques du fabricant	67
Caractéristiques techniques	69
Symboles de l'écran	71
Présentation du menu	73
Index	77





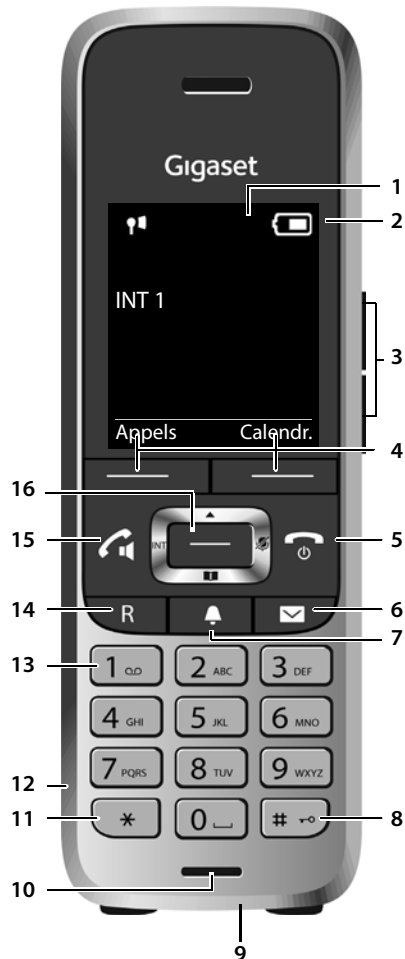

Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

Aperçu

















- 1 **Écran**
 2 **Barre d'état** (→ p. 71)
 Les icônes affichent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone.
 3 **Touches Volume** (→ p. 11)
 pour Combiné/kit oreillette, Sonnerie, Mains-libres et la signalisation de Rendez-vous

- 4 **Touches écran** (→ p. 11)
 Différentes fonctions, selon la commande en cours d'utilisation
- 5 **Touche Raccrocher, Marche/Arrêt**
 Mettre fin à la communication ; Interrompre la fonction
 Niveau menu précédent ▶ **appui bref**
 Retour au mode veille ▶ **appui long**
 Activation/désactivation du combiné (en mode veille) ▶ **appui long**
- 6 **Touche Messages** (→ p. 24)
 Accès au journal des appels et à la liste des messages ;
Clignote : nouveau message ou nouvel appel
- 7 **Touche Profil** (→ p. 37)
 Commutation entre les profils acoustiques
- 8 **Touche Dièse**
 Activation/désactivation du verrouillage (en mode veille) ▶ **appui long**
 Passage du mode majuscules au mode minuscules et au mode chiffres (lors de la saisie) ▶ **appui bref**
- 9 **Liaison USB**
 Pour l'échange de données entre le combiné et le PC
- 10 **Microphone**
- 11 **Touche Étoile**
 Commutation fréquence vocale/numérotation par impulsion ▶ **appui bref**
 (en présence d'une connexion)
 Ouverture du tableau des caractères spéciaux (lors de la saisie) ▶ **appui bref**
- 12 **Prise kit oreillette**
 (prise de 2,5 mm)
- 13 **Touche 1**
 Sélection de la messagerie externe ▶ **appui long**
- 14 **Touche R**
 Double appel (flashing) (→ p. 17) ▶ **appui bref**
 Insertion d'une pause entre les chiffres ▶ **appui long**
- 15 **Touche Décrocher / Touche Mains-Libres**
 Prise de la communication ; sélection du numéro affiché ; passage du mode écouteur au mode mains-libres et inversement ;
 Ouvrir la liste des numéros bis ▶ **appui bref**
 Effectuer la numérotation ▶ **appui long**
- 16 **Touche de navigation/Touche Menu** (→ p. 10)

	Avertissements dont le non-respect peut provoquer des blessures ou endommager les appareils.
	Informations importantes sur la fonction et l'utilisation correcte ou les fonctions pouvant être à l'origine de coûts.
	Conditions requises pour pouvoir effectuer l'action suivante.
	Nombreuses informations utiles.

Touches

 ou 	Touche décrocher	 ou 	Mains-Libres
	Touche raccrocher	 à 	Touches de chiffres/lettres
 / 	Touche de navigation bord / milieu		Touche Messages
	Touche R		Touche Astérisque
	Touche Dièse		Touche profil
OK, Précéd., Sélect., Modifier, Sauver, ...		Touches écran	

Consignes de sécurité

Bien lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser les appareils.



Les modes d'emploi détaillés de tous les téléphones, systèmes téléphoniques et accessoires sont à votre disposition sur Internet à l'adresse gigasetpro.com, où vous pouvez les télécharger depuis la rubrique Support. En vous offrant l'accès à ces modes d'emploi, notre objectif est de réaliser des économies de papier mais aussi de vous permettre de consulter rapidement et à tout moment la documentation complète et à jour.



Utiliser uniquement le bloc secteur indiqué sur les appareils.
Pendant le chargement, la prise doit être facilement accessible.



Utiliser uniquement des **batteries rechargeables** correspondant aux **spécifications** (voir « Caractéristiques techniques »). Tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures. Les batteries qui sont manifestement endommagées doivent être remplacées.



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, par exemple, dans un cabinet médical. Si vous utilisez des appareils médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence (pour des informations sur votre produit Gigaset, voir « Caractéristiques techniques »).



Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction « Mains-Libres » est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants.
Votre Gigaset est compatible avec la plupart des appareils auditifs numériques commercialisés. Toutefois, une utilisation optimale avec tous les appareils auditifs n'est pas garantie.
Le téléphone peut provoquer des bruits parasites (bourdonnement, sifflement) dans les appareils auditifs analogiques ou les saturer. En cas de problèmes, contacter un audioprothésiste.



Les appareils ne sont pas étanches aux projections d'eau. Ils ne doivent donc pas être placés dans des pièces humides telles qu'une salle de bain ou de douche.



Ne pas utiliser les appareils dans un environnement présentant un risque d'explosion, par exemple, les ateliers de peinture.



En cas de cession du Gigaset à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi.



Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.



Ne pas utiliser un appareil dont l'écran est abîmé ou cassé. Des morceaux de verre ou de plastique pourraient occasionner des blessures au niveau des mains ou du visage. Confier l'appareil à l'assistance technique pour réparation.



Lorsque le **clavier/l'écran est verrouillé**, même les numéros d'urgence **ne peuvent pas** être composés.

Mise en service

Contenu de l'emballage

- un combiné,
- un couvercle des batteries,
- deux batteries,
- un chargeur avec bloc secteur,
- un clip ceinture,
- Consignes de sécurité

Installation du chargeur

Le chargeur est prévu pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.

Les pieds de l'appareil ne laissent en principe pas de traces sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.



Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil, ni à d'autres appareils électriques.


Protéger le téléphone contre l'humidité, la poussière ainsi que les vapeurs et liquides corrosifs.

Raccorder le chargeur

- ▶ Brancher le connecteur plat de l'alimentation **1**.
- ▶ Brancher l'alimentation à la prise électrique **2**.

Retirer à nouveau le connecteur du chargeur :

- ▶ Couper l'alimentation électrique.
- ▶ Appuyer sur le bouton de déverrouillage **3**.
- ▶ Retirer le connecteur **4**.

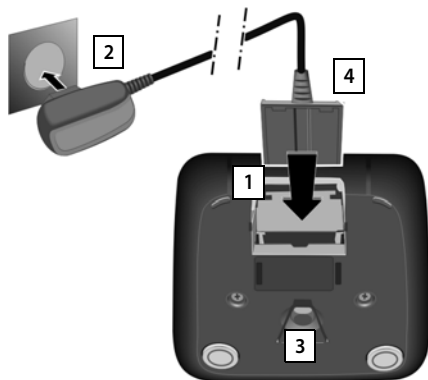

Mise en service du combiné

L'écran est protégé par un film. ► **Prière de retirer le film de protection !**

Insertion des accus




N'utilisez que les batteries rechargeables. Tout autre type de batterie pourrait endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe des accus pourrait se désagréger ou les accus exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.




- Placer les accus (voir l'image ► Insérer le couvercle des piles Ouvrir à nouveau le couvercle de batterie :
- pour le sens d'insertion +/-).
- par le haut.
- Fermer ensuite sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Insérer un angle dans l'encoche en haut au niveau du couvercle et pousser le couvercle vers le bas.

Charger les accus

- Avant le premier emploi, charger entièrement les batteries dans la base/le chargeur ou via un bloc d'alimentation USB standard.

La batterie est complètement chargée lorsque l'icône représentant un éclair  s'allume sur l'écran.



Le combiné doit uniquement être posé sur le chargeur correspondant.



Il est possible que la batterie chauffe durant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.

Pour des raisons techniques, la capacité de charge de la batterie diminue au bout d'un certain temps.

Fixation du clip ceinture





Le combiné présente des encoches latérales permettant de monter le clip ceinture.

- Fixation du clip ceinture : ► Placer le clip ceinture à l'arrière du combiné et appuyer jusqu'à ce que les ergots du clip s'enclipsent dans les trous.
- Retrait du clip ceinture : ► Avec le pouce, appuyer fortement au centre du clip ceinture. ► Insérer l'ongle du pouce de l'autre main sur le côté en haut entre le clip et le boîtier. ► Retirer le clip vers le haut.



Modification de la langue d'affichage

Si une langue que l'utilisateur ne comprend pas est réglée, modifier la langue de l'écran.

- Appuyer au centre de la touche de navigation .
- Actionner les touches **9** et **5** **lentement** successivement ... l'écran de réglage de la langue s'affiche, la langue paramétrée (anglais par exemple) est marquée  = sélectionnée.
- Choix d'une autre langue : ► Actionner la touche de navigation  jusqu'à ce que la langue souhaitée soit marquée à l'écran, par exemple **Français** ► Appuyer sur la touche droite directement sous l'écran pour activer la langue.
- Revenir au mode veille : ► Appuyer sur la touche  de manière prolongée








Inscription du combiné

Un combiné peut être inscrit au maximum sur 4 bases. La procédure d'inscription dépend de la base.



Il faut effectuer l'inscription **aussi bien** sur la base **que** sur le combiné.
Cette opération **doit être effectuée dans un délai de 60 secondes**.

Sur le combiné

-  ► ... avec   sélectionner **Réglages** ► OK ►  **Enregistrement** ► OK ► **Inscrire combiné** ► OK ► ... avec  sélectionner la base (si le combiné est déjà inscrit sur quatre bases) ► OK ... une base prête à être inscrite est recherchée ► ... entrer le PIN système ► OK

Une fois l'inscription effectuée, le combiné passe en mode veille. Le nom du combiné s'affiche à l'écran. Dans le cas contraire, répéter l'opération.

Raccordement du kit oreillette

- ▶ Raccorder un kit-oreillette sur le côté gauche du combiné à l'aide d'une prise de 2,5 mm. **1**.

Des recommandations sur les kits oreillette sont disponibles sur la page relative à l'appareil sur → wiki.gigasetpro.com.


Le volume du kit oreillette correspond au réglage du volume du combiné (→ p. 57).



Raccordement du câble de données USB


Pour l'échange de données entre le combiné et le PC :

- ▶ Raccorder le câble de données USB avec micro-connecteur USB sur le port USB en bas du combiné. **1**.

 Raccorder **directement** le combiné à votre PC et **non** via un hub USB.

Pour charger le combiné au moyen d'un bloc d'alimentation USB standard (par ex. celui de votre téléphone mobile) :

- ▶ Raccorder le câble de données USB avec le port USB sous le combiné **1** ▶ Brancher le bloc d'alimentation dans la prise électrique

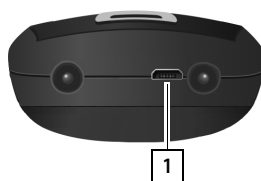

Mettre le téléphone en service

Si vous avez enregistré le combiné sur une base connectée au réseau fixe, vous pouvez téléphoner via le réseau fixe.

Si le combiné est enregistré sur une base VoIP, au moins une connexion VoIP doit être configurée et affectée au combiné. Si plusieurs connexions sont disponibles, des connexions d'émission et de réception doivent être déterminées pour le combiné .

Connexion d'émission : quelle connexion est utilisée pour un appel sortant

Connexion de réception : quels appels entrants ont été transférés au combiné

Les réglages pour la téléphonie VoIP et les connexions d'émission/de réception sont réalisées sur la base. Les téléphones Gigaset IP mettent à cet effet un configurateur Web à disposition permettant de réaliser la configuration sur l'ordinateur.



Sur certains téléphones Gigaset IP, par ex. le Gigaset N510 IP PRO, vous pouvez procéder à la configuration VoIP par le biais des combinés connectés. Dans ce cas, les fonctions suivantes sont disponibles sur le combiné S650H PRO :

Configurer la connexion VoIP :

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Téléphonie** ▶ OK ▶ **Assistant VoIP**

Attribution de la connexion d'émission ou de réception



- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Téléphonie** ▶ OK ▶ **Envoi connexions/Connexion récept.**

Autres informations → Mode d'emploi de la base.

Utilisation du téléphone

Présentation du téléphone

Activation/désactivation du combiné

- Activation : ▶ Appuyer  **longuement** sur la touche Raccrocher du combiné désactivé
- Désactiver : ▶ Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer  **longuement** sur la touche Raccrocher.

Verrouillage/déverrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone. Si le combiné est protégé par un PIN (→ p. 64), nous en avons besoin pour le déverrouillage.

- Activation : ▶  **appui long**
- Désactiver : ▶  Appuyer **longuement** ▶ ... avec  entre le PIN du combiné (si différent de 0000)





Si un appel est signalé sur le combiné, le verrouillage des touches est automatiquement désactivé. Vous pouvez ainsi accepter l'appel.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, les numéros d'appel d'urgence ne sont pas accessibles.

Touche de navigation



La touche de navigation sert à naviguer dans les menus et les champs de saisie et à appeler certaines fonctions, en fonction de la situation.


Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est repéré en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche) par exemple  pour « appuyer à droite sur la touche de navigation » ou  pour « appuyer au centre sur la touche de navigation ».

En veille

Ouverture du répertoire

 **appui bref**

Ouverture de la liste des répertoires en ligne (si disponibles et configurés)

 **appui long**

Ouvrir le menu principal.

 ou 

Ouverture de l'annuaire de sociétés (si disponible et configuré)



Ou : Ouverture de la liste des combinés

Dans les sous-menus, champs de sélection et de saisie

Confirmation de la fonction



En communication

Ouverture du répertoire



Désactivation du microphone

Ouverture de l'annuaire de sociétés (si disponible et configuré)

Ou : Activation d'un double appel interne


Modifier le volume d'écoute pour le mode Écouteur/Mains libres

**Touches Volume**

Régler le volume pour **Combiné/kits oreillette, Sonnerie, Mains-libres** et la signalisation de **Rendez-vous** : ► Appuyer sur les touches Volume  /  de droite du combiné

Touches écran

Les touches écran proposent différentes fonctions selon le contexte.

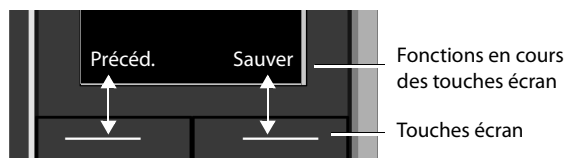

Icônes des touches écran → p. 71



Une fonction est définie pour les touches écran sur la page d'accueil.
Modification de l'affectation → p. 62


Navigation par menu

Les fonctions de votre téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.
Présentation du menu → p. 73

Présentation du téléphone

Sélectionner/valider les fonctions

Confirmer la sélection avec

OK Ou appuyer au centre de la touche de navigation 

Retour au niveau de menu précédent avec

Précéd.

Passer à l'affichage en mode veille avec

 appui **long**



Activation/désactivation de la fonction avec

Modifier activé  / désactivé 

Activation/désactivation de l'option avec

Sélect. sélectionné  / nom sélectionné 

Menu principal

En mode veille : ► Appuyer sur la touche de navigation au **centre**  ► ... avec la touche de navigation  sélectionner le sous-menu ► **OK**

Les fonctions du menu principal s'affichent sous forme d'icônes. L'icône de la fonction sélectionnée est indiquée en couleur et son nom apparaît en haut de l'écran.




Les fonctions de menu principal sont partiellement spécifiques à la base. Le menu principal peut revêtir un aspect différent sur votre combiné.

L'exemple montre le menu d'un combiné sur un système multicellulaire Gigaset N720 DECT IP.


Fonctions de base du combiné → p. 73

Exemple

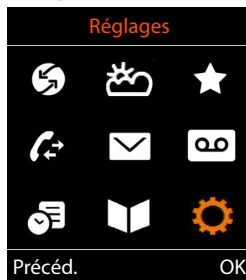

Sous-menus

Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes.

Accéder à une fonction : ► ... avec la touche de navigation  sélectionner la fonction ► **OK**

Retour au niveau de menu précédent :

► Appuyer sur la touche écran **Précéd.**.

ou

► Appuyer  **brièvement** sur la touche Raccrocher

Retour au mode veille

► Appuyer sur la touche Raccrocher  de manière prolongée





Si aucune touche n'est actionnée, l'affichage passe **automatiquement** en mode veille au bout de 2 minutes.

Exemple





Saisir du texte




Position de saisie




- ▶ Sélectionner le champ de saisie avec . Un champ est activé lorsque son curseur clignote.
- ▶ Déplacer la position du curseur avec .

Correction des erreurs de saisie

- Effacer un **caractère** avant le curseur : ▶  appui **bref**
- Effacer des **mots** avant le curseur : ▶  appui **long**

Saisie des lettres/caractères

Plusieurs lettres et chiffres sont attribués à chaque touche entre  et  et à la touche . Dès qu'une touche est actionnée, les caractères possibles s'affichent au bas de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche.

- Sélectionner des lettres/chiffres : ▶ Appuyer plusieurs fois consécutivement et **brèvement** sur la touche
- Passer des majuscules aux minuscules et aux chiffres : ▶ Appuyer sur la touche dièse . Lorsque vous éditez une entrée du répertoire, la première lettre et chaque lettre après un espace sont inscrites automatiquement en majuscules.
- Saisie de caractères spéciaux : ▶ Appuyer sur la touche Astérisque  ▶ ... avec  naviguer jusqu'au caractère souhaité ▶ **Insérer**

Nouvelle entrée

Prénom :
Peter|

Nom :

Téléph. (Maison) : Abc

< C Sauver



La disponibilité des caractères spéciaux dépend du jeu de caractères du combiné
→ p. 70.

Utilisation du téléphone

Appeler



Informations sur la présentation du numéro : → p. 19

Si l'écran n'est pas éclairé (→ p. 56), il suffit d'appuyer une fois sur n'importe quelle touche pour l'allumer. Les **touches numérotées** sont affichées à l'écran pour la numérotation, les **autres touches** n'ont pas d'autre fonction dans ce contexte.

- ▶ ... avec entrer le numéro ▶ appuyer **brèvement** sur la touche Décrocher
ou
- ▶ Appuyer **longuement** sur la touche Décrocher ▶ ... avec entrer le numéro ... le numéro est composé pendant environ 3,5 secondes après la saisie du dernier chiffre



Si plusieurs connexions sont disponibles (réseau fixe et/ou VoIP), des connexions d'émission et de réception doivent être déterminées pour le combiné (→ p. 9). Si aucune connexion d'émission fixe n'est affectée, vous pouvez sélectionner vous-même la connexion souhaitée à chaque appel.

Autres informations → Mode d'emploi de la base.

Composer un numéro à partir du répertoire

- ▶ ... avec ouvrir le répertoire local du combiné
ou
- ▶ ... avec ouvrir l'annuaire de la société (si disponible)
- ▶ ... avec sélectionner l'entrée ▶ actionner la touche Décrocher ... le numéro est composé

Si plusieurs numéros sont entrés :

- ▶ ... avec sélectionner le numéro ▶ appuyer sur la touche Décrocher ... le numéro est composé






Pour l'accès rapide (numérotation abrégée) : Attribuer des numéros du répertoire aux touches écran ou numérotées (→ p. 61).



Sélectionner à partir d'un répertoire public → p. 32

Composer un numéro à partir de la liste de numéros bis



La liste des numéros bis contient les 20 derniers numéros composés.

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Décrocher  ... la liste de numéros bis s'ouvre ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur la touche Décrocher 

Si un nom s'affiche :

- ▶ **Afficher** ... le numéro s'affiche ▶ ... le cas échéant, parcourir les numéros avec  ▶ ... pour le numéro d'appel souhaité, appuyer sur la touche Décrocher 

Gestion de la liste des numéros bis


- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Décrocher  ... la liste des numéros bis s'ouvre ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ **Options** ... Options possibles :

Copier l'entrée dans le répertoire. ▶  **Copier vers répert.** ▶ OK


Copier un numéro affiché :


- ▶  **Afficher le numéro** ▶ OK ▶ ... avec  modifier ou compléter le cas échéant ... avec  enregistrer comme nouvelle entrée dans le répertoire

Supprimer l'entrée sélectionnée : ▶  **Effacer entrée** ▶ OK

Supprimer toutes les entrées : ▶  **Effacer liste** ▶ OK

Réglage du rappel automatique :







- ▶  **Renumérot. Auto.** ... le numéro est automatiquement composé à intervalles fixes (toutes les 20 s minimum). La touche Mains-Libres clignote et la fonction « Ecoute amplifiée » est activée.

Le correspondant répond : ▶ Appuyer sur la touche Décrocher  ... la fonction se termine




Le correspondant ne répond pas : L'appel s'interrompt au bout de 30 secondes environ. La fonction est désactivée après une pression sur n'importe quelle touche ou après dix tentatives infructueuses.

Numérotation à partir d'une liste d'appels

Les listes d'appels (→ p. 26) contiennent les derniers appels reçus, sortant et manqués (suivant la base).


- ▶  ▶ ... avec   sélectionner **Liste d'appels** ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner la liste ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur la touche Décrocher 

Exemple

Tous appels	
	François 14/02/2017, 15:40
	089563795 13/02/2017, 15:32
	Susan Black 11/02/2017, 13:20
Afficher	Options



Les listes d'appels peuvent être ouvertes directement à l'aide de la touche écran **Appels** lorsque cette touche est occupée en conséquence.

La Liste **Appels perdus** peut également être ouverte à l'aide de la touche Messages .


Appel direct


Appuyer sur la touche **de votre choix** pour composer le numéro enregistré.


Activer le mode appel direct :

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner **Autres fonctions** ▶ OK ▶  **Appel direct** ▶ OK ▶ ... avec  activer **Activation** ▶  **Destinataire** ▶ ... avec  saisir le numéro ▶ **Sauver** ... dans l'écran de veille, l'appel direct activé s'affiche


Effectuer un appel direct : ▶ Appuyer sur une touche quelconque ... le numéro enregistré est sélectionné

Interruption de la numérotation ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher .


Quitter le mode d'appel direct : ▶ Appuyez sur la touche de manière  prolongée

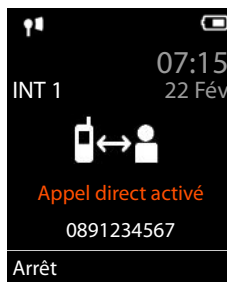


Appels entrants

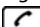Un appel entrant est signalé par la sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Mains-Libres .

Prise d'appel :

- Appuyer sur la touche Décrocher  ou **Accept.**
- Si **Décroché auto.** est activé (→ p. 57) : ▶ Retirer le combiné du chargeur
- Accepter une communication au niveau du kit oreillette Bluetooth → p. 46

Désactiver la sonnerie : ▶ **Silence** ... l'appel ne peut être accepté qu'aussi longtemps qu'il est affiché à l'écran

Refus d'appel : ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher .

Informations sur l'appelant



Le numéro de l'appelant est affiché à l'écran. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche.



Le numéro de l'appelant est transmis (→ p. 19).



Accepter/refuser un signal d'appel

Un signal d'appel indique un appel pendant une conversation externe. Le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche si le numéro d'appel est transmis.


- Refus d'appel : ▶ **Options** ▶  **Rejeter signal appel** ▶ OK
- Prise d'appel : ▶ **Accept.** ▶ ... parler avec le nouvel appelant. La communication qui était en cours est mise en attente.
- Terminer la communication, reprendre une communication en attente ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher .

Transfert d'appel

Raccorder un appel externe sur une connexion VoIP à un deuxième correspondant externe (selon l'opérateur).

- ▶ Avec la touche écran **App. ext.** établir une demande externe ▶ ... avec  entrer le numéro du second correspondant ... l'appel jusqu'à présent est conservé ... le second correspondant est sélectionné et se manifeste ▶ appuyer sur la touche  ... l'appel est transféré



La touche  peut être affectée d'autres fonctionnalités sur la base.






→ Mode d'emploi de la base

Transfert d'appel – ECT (Explicit Call Transfer)




Cette fonctionnalité est prise en charge par votre opérateur.

Activer/désactiver ETC

- ▶  ▶ ... avec   sélectionner **Services Réseau** ▶ OK ▶  **Transfert** ▶ **Modifier** ( = marche)

Transfert d'un appel


Vous êtes en communication **externe** sur une connexion VoIP et souhaitez transférer l'appel à un autre correspondant externe.

- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  (pendant l'appel ou avant que le second correspondant ne se manifeste).



En communication

Mains libres

Activation/Désactivation du mode Mains-Libres lors d'une conversation et de l'établissement de la connexion :







- ▶ Appuyer sur la touche Mains-Libres 

Placer le combiné sur le chargeur pendant une communication :

- ▶ appuyer sur la touche Mains-Libres  et la maintenir enfoncée ▶ ... placer le combiné sur le chargeur ▶ ...  maintenir la touche pendant 2 secondes supplémentaires

Volume de la communication

Valable pour le mode actuellement utilisé (Mains-Libres, Écouteur, Kit oreillette) :


- ▶ Appuyer sur les touches Volume  /  ou  ▶ ... régler le volume avec  /  ou  ▶ **Sauver**



Le réglage est enregistré automatiquement au bout de 3 secondes environ, même si **Sauver** n'est pas actionné.

Désactiver le microphone

Lorsque le microphone est désactivé, les interlocuteurs ne vous entendent plus.

Activer/désactiver le microphone durant un appel : ▶  appuyer.


Services réseau

Les services réseau dépendent de votre opérateur et doivent être souscrits auprès de celui-ci.



Si votre téléphone est raccordé à un système téléphonique, des services réseau peuvent également être mis à disposition par le système téléphonique. Les informations sont le cas échéant disponibles auprès de l'exploitant du système téléphonique.

Il existe deux types de services réseau :


- Les services activés en mode veille pour l'appel suivant ou pour tous les appels suivants (« Appels masqués » par exemple). Ils sont activés/désactivés via le menu  **Services Réseau**.
- Services réseau qui s'activent durant une conversation externe (par exemple : double appel, va-et-vient avec deux interlocuteurs, mise en place d'une conférence). Ils sont disponibles durant une conversation externe comme option ou via une touche écran (par exemple **App. ext.**, **Conférence**).

Vous trouverez une description des caractéristiques sur le site Internet ou dans les filiales de votre opérateur.

En cas de problème, contacter l'opérateur.



Pour activer/désactiver les caractéristiques un code est envoyé sur le réseau téléphonique.

- ▶ Après avoir entendu une tonalité de confirmation du réseau téléphonique, appuyer sur .

Une reprogrammation de ces services est impossible.

Présentation du numéro

Lors d'un appel, le numéro de l'appelant est présenté (CLI = Calling Line Identification) et peut être affiché sur l'écran de l'appelé (CLIP = CLI Presentation). Si la présentation du numéro est supprimée, le numéro ne s'affiche pas chez l'appelant. L'appel est anonyme (CLIR = CLI Restriction).

Affichage du numéro d'appel en présence d'appels entrants

Avec présentation du numéro

Le numéro de l'appelant est affiché à l'écran. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche.






Sans présentation du numéro

L'affichage du nom et du numéro est remplacé par :

- **Externe**: aucun numéro n'est transféré.
- **Appel masqué**: L'appelant désactive l'affichage de son numéro.
- **Indisponible**: l'appelant n'a pas demandé la présentation du numéro.

Présentation du numéro en présence d'appels sortants

Désactivation de la présentation du numéro pour le prochain appel

- ▶  ▶ ... avec   sélectionner Services Réseau ▶ OK ▶  App. suiv. anonyme ▶ OK ▶ ... saisir le numéro avec  ▶ Numérot. ... la connexion est établie sans présentation du numéro

CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Le nom enregistré et éventuellement d'autres informations de l'appelant sont affichés en **plus** du numéro. Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom de l'entrée du répertoire s'affiche à la place du numéro.

Récupération d'un nom dans le répertoire en ligne

À la place du numéro de l'appelant, le nom de l'appelant enregistré dans le répertoire en ligne peut également être affiché.



L'opérateur proposant le répertoire en ligne choisi prend en charge cette fonction.

L'affichage du nom de l'appelant est activé via le configurateur Web.

L'appelant a demandé la transmission du numéro d'appel et ne l'a pas désactivée.

Le téléphone est connecté à Internet.

Le numéro d'appel de l'appelant n'est pas enregistré dans le répertoire local du combiné.

Signal d'appel lors d'une communication externe

Pendant une communication **externe**, le signal d'appel indique un autre appel externe. Si le numéro a été transmis, le numéro ou le nom de l'appelant est affiché.

Refuser un signal d'appel :

- ▶ **Options** ▶  **Rejeter signal appel** ▶ OK ... l'appelant rejeté entend la tonalité « occupé ».





Accepter un signal d'appel :


- ▶ **Accept.**

Après avoir accepté la communication en attente, il vous est possible de basculer d'un appel à l'autre (**Va et vient**) ou de parler simultanément avec les deux correspondants (« **Conférence** »).



Activation/désactivation du signal d'appel

►  ► ... avec   sélectionner **Services Réseau** ►  **Appel en attente** ► OK ... puis






Activer/désactiver : ► **Etat** : ... avec  sélectionner **Act. ou Dés.**

Activer : ► **Envoi**

Le signal d'appel est activé ou désactivé pour tous les combinés inscrits.

Désactiver le signal d'appel lors du prochain appel

Aucun signal d'appel ne sera signalisé lors du prochain appel, même si la fonction « Signal d'appel » est activée.

►  ► ... avec   sélectionner **Services Réseau** ► OK ►  **Appel suivant** ► OK ► **Appel en attente** ► ... avec  saisir le numéro ► **Numérot.** ... le numéro est composé



Le numéro d'appel est enregistré avec ce réglage dans la liste des numéros bis.

Rappel

En cas d'occupation/non-réponse






Si un interlocuteur n'est pas joignable, vous pouvez paramétrer un rappel.

- **En cas d'occupation** : Rappel dès que le correspondant appelé a terminé son appel.
- **En cas de non-réponse** : Rappel lancé dès que la personne appelée téléphone.

Activation du rappel automatique

► **Options** ►  **Rappel Auto.** ► OK ► appuyer sur la touche Raccrocher 

Suppression du rappel de manière anticipée

►  ► ... avec  sélectionner  **Services Réseau** ► OK ►  **Supp. Autorappel** ► OK ... Vous entendez une tonalité de confirmation du réseau téléphonique ► Actionner la touche Raccrocher 







Un seul rappel peut être actif. L'activation d'un rappel efface automatiquement un rappel éventuellement actif.


Le rappel automatique ne peut être effectué que sur le combiné qui l'a activé.

Si le rappel est déjà signalé avant que vous puissiez le supprimer : ► **Annuler**

Renvoi d'appel

Cette fonction permet de renvoyer les appels sur une autre ligne.



- ▶  ▶ ... avec   **Services Réseau** sélectionner ▶ OK ▶  **Renvoi d'appel** ▶ OK ▶ ... puis

Activer/désactiver : ▶ **Etat** : ... avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Composer le numéro pour le renvoi :

- ▶  **N°** ▶ ... avec  saisir le numéro

Définition du moment du renvoi :

- ▶  **Quand** ▶ ... sélectionner le moment du renvoi d'appel avec 

Tous les appels: les appels sont renvoyés immédiatement.

Sans réponse: Les appels sont renvoyés si personne ne décroche au bout de plusieurs sonneries.

Ligne occupée: Les appels sont renvoyés lorsque la ligne est occupée.

Activer : ▶ **Envoi**




Un appel transféré est enregistré dans les journaux des appels.

Selon la base : plusieurs connexions sont disponibles, pour chaque connexion il est possible de configurer un renvoi d'appel.

Communication avec trois abonnés


Double appel

Appeler un deuxième correspondant externe au cours d'une communication externe. Le premier appel est mis en attente.

- ▶ **App. ext.** ▶ ... entrer le numéro du deuxième interlocuteur avec  ... la conversation est mise en attente, le numéro du deuxième interlocuteur est composé

Le correspondant ne répond pas : ▶ **Fin**

Fin du double appel

- ▶ **Options** ▶  **Fin comm. active** ▶ OK ... la liaison avec le premier interlocuteur est réactivée



ou

- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  ... le premier correspondant vous rappelle




Va-et-vient

Passer d'un appel à l'autre. L'autre communication est mise en attente.

- ▶ Pendant une conversation externe, appeler un deuxième correspondant (double appel) ou accepter un signal d'appel ... l'écran affiche les numéros ou les noms des deux correspondants, le correspondant actuel est identifié par .
- ▶ Basculer entre les correspondants à l'aide de la touche de navigation .



Arrêt momentané d'une communication active

- ▶ **Options** ▶  **Fin comm. active** ▶ **OK** ... la liaison avec l'autre interlocuteur est réactivée

ou

- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  ... l'autre correspondant vous rappelle

Conférence

Parler avec deux abonnés en même temps.

- ▶ Appeler un deuxième correspondant (double appel) au cours d'une communication ou accepter un signal d'appel ... puis


Activer la conférence :


- ▶ **Confér.** ... tous les correspondants peuvent s'entendre et communiquer

Revenir au va-et-vient :

- ▶ **Individ.** ... Vous êtes de nouveau en communication avec le correspondant avec lequel vous aviez commencé la conférence


Mettre fin à la communication avec les deux correspondants :

- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher 




Chaque correspondant peut quitter la conférence en appuyant sur la touche Raccrocher  ou en raccrochant le combiné.

Listes de messages


Les notifications indiquant des appels manqués, des messages sur le le répondeur réseau et les rendez-vous manqués sont enregistrés dans la liste des messages.

Dès qu'un **nouveau message** est entré, une tonalité d'avertissement retentit. En outre, la touche Messages  clignote (si elle est activée → p. 25). Les icônes indiquant le type de message et le nombre de nouveaux messages sont affichées sur la page d'accueil.

Notification pour types de messages suivants présents :



-  sur le le répondeur réseau (→ p. 35)
-  dans la liste des appels manqués (→ p. 26)
-  dans la liste des rendez-vous manqués (→ p. 39)

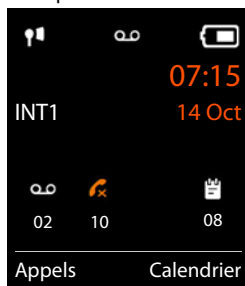Exemple



L'icône de la messagerie externe est toujours affichée lorsque le numéro d'appel est enregistré sur le téléphone. Les autres listes s'affichent uniquement lorsqu'elles contiennent des messages.

Affichage des messages :

- ▶ Appuyer sur la touche Messages  ... Les listes de messages qui contiennent des messages s'affichent, **Messagerie:** sont toujours affichées
 - Entrée **en gras** : de nouveaux messages ont été enregistrés, Le nombre de nouveaux messages apparaît entre parenthèses.
 - Entrée **pas en gras** : pas de nouveaux messages. Le nombre d'anciens messages apparaît entre parenthèses.
- ▶ ... avec  sélectionner la liste ▶ **OK** ... les appels et les messages sont listés
 - Messagerie externe : Le numéro du répondeur réseau est composé (→ p. 35).

Exemple

Messages & Appels	
App. manqués:	(5)
Messagerie:	(1)
Alarm manq. :	(2)
Précéd.	OK



La liste des messages contient en outre une entrée pour chaque répondeur du combiné, si mis à disposition par la base.






Activation/désactivation du clignotement de la touche Messages



La réception de nouveaux messages est signalée par le clignotement de la touche Messages sur le combiné. Il est possible d'activer et de désactiver ce type de signalisation pour tous les types de message.

Ce réglage est effectué sur la base pour chaque combiné connecté. Vous pouvez modifier les paramètres pour votre combiné.

En mode veille :

- ▶  ▶ Appuyer sur les touches      ... l'écran affiche le chiffre 9 ▶ ... avec  sélectionner le type de messages :


Messages sur la messagerie externe ▶  
 les appels manqués ▶  
 ... le chiffre 9 s'affiche suivi de la saisie (975 par ex.), le réglage actuel clignote dans le champ de saisie pour le type de message sélectionné (par exemple 0) ▶ ... avec  régler la configuration des nouveaux messages :

La touche Messages clignote ▶ 
 La touche Messages ne clignote pas ▶ 

- ▶ ... confirmer le réglage souhaité avec **OK**

ou

- ▶ ... en l'absence de modifications, vous revenez à la page d'accueil : ▶ **Précéd.**

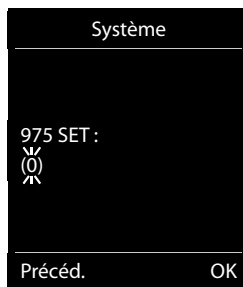

Listes d'appel (suivant la base)



Le téléphone enregistre différents types d'appels (appels manqués, reçus et émis) dans des listes.

Entrée de journal

Les informations suivantes sont affichées dans les entrées de journal :

- Le type de liste (en haut de l'écran)
- Icône du type d'entrée :
 - Appels perdus,
 - Appels acceptés,
 - Appels sortants
- Numéro de l'appelant Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom du contact et le type de numéro (Téléph. (Maison), Téléph. (Bureau), Téléph. (Mobile)) s'affichent. Dans le cas des appels manqués, le nombre d'appels du numéro est également indiqué entre crochets.
- Liaison par laquelle l'appel est entré/sorti
- La date et l'heure de l'appel (en fonction du réglage)

Exemple de base Gigaset

Tous appels	
	François
	Aujourd'hui, [3]
	089563795
	13/05/2017, 18:32
	Susan Black
	12/05/2017,
Afficher	Options



Si le combiné est déjà inscrit sur une base compatible GAP, la liste d'appels reçoit uniquement les appels manqués.

Ouvrir le journal des appels

A l'aide de la touche écran :

▶ Sélectionner la liste **Appels** ▶ ... avec ▶ OK

Avec le menu : ▶ ▶ ... avec sélectionner **Liste d'appels** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner la liste ▶ OK



Via la touche Messages (appels manqués) :

▶ Appuyer sur la touche Messages ▶ **App. manqués:** ▶ OK

Rappel de l'appelant depuis le journal des appels

▶ ▶ ... avec sélectionner **Liste d'appels** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner la liste ▶ OK ▶ ... avec sélectionner l'entrée ▶ Appuyer sur la touche décrocher



Autres options

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner **Liste d'appels** ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner la liste ▶ OK ... Options possibles :



Affichage des entrées :

- ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ **Afficher**

Copier un numéro dans le répertoire :

- ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶  **Copier vers répert.**

Effacer l'entrée :

- ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶  **Effacer entrée** ▶ OK

Effacer la liste :


- ▶ **Options** ▶  **Effacer liste** ▶ OK

Répertoires

Répertoire local du combiné

Le répertoire local est valable individuellement pour le combiné. Certaines entrées peuvent cependant être envoyées à d'autres combinés (→ p. 30).

Ouvrir le répertoire

▶ En mode veille, actionner  brièvement

ou

▶  ▶ ... avec  sélectionner  Répertoire ▶ OK




Entrées du répertoire

Nombre d'entrées : jusqu'à 500


Informations : Prénom et nom, jusqu'à trois numéros d'appel, adresse e-mail, date d'anniversaire avec signalisation, sonnerie VIP avec symbole VIP, image CLIP

Longueur des entrées : Numéros : max. 32 chiffres
Prénom, nom : max. 16 caractères
Adresse e-mail : max. 64 caractères




Créer une entrée

▶  ▶  <Nouvelle entrée> ▶ OK ▶ ... avec , commuter entre les champs de saisie et saisir les données pour l'entrée :



Nom / numéro :

▶ ... avec  entrer les prénoms et/ou les noms, au moins un numéro (privé, bureau ou mobile) et une adresse e-mail le cas échéant


Anniversaire :

▶ ... avec  activer/désactiver **Anniversaire** ▶ ... entrer la date et l'heure avec  ▶ ... avec , sélectionner le type de signalisation (**Visuel seulement** ou une sonnerie)

Mélodie (VIP) :


▶ ... avec  sélectionner la sonnerie devant signaler l'appel de l'interlocuteur ... si une **Mélodie (VIP)** est attribuée, l'entrée dans le répertoire est complétée avec le symbole .

Portrait :

▶ ... avec  sélectionner l'image devant s'afficher lors d'un appel de l'interlocuteur (Album média → p. 45).

Enregistrer une entrée : ▶ **Sauver**

Exemple

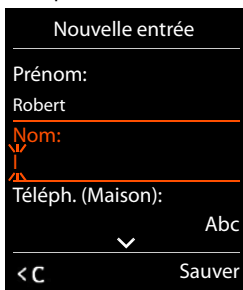

Nouvelle entrée

Prénom:
Robert

Nom:

Téléph. (Maison):

Abc

< C Sauver



Une entrée est uniquement valable lorsqu'elle contient au moins un numéro .



Pour **Mélodie (VIP)** et **Portrait** : le numéro de l'appelant doit être présenté.

Recherche/sélection d'une entrée du répertoire

▶ ▶ ... avec naviguer jusqu'au nom cherché

ou

▶ ▶ ... avec entrer les premières lettres (8 lettres max.) ... l'affichage passe au premier nom avec ces lettres ▶ ... avec , naviguer jusqu'à l'entrée souhaitée le cas échéant

Parcourir rapidement le répertoire : ▶ ▶ **appui long**

Afficher/modifier une entrée

▶ ▶ ... avec sélectionner l'entrée ▶ **Afficher** ▶ ... avec sélectionner le champ devant être modifié ▶ **Modifier**

ou

▶ ▶ ... avec sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Modifier entrée** ▶ **OK**

Effacer des entrées

Effacer **une** entrée : ▶ ▶ ... avec sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** ▶ **OK**

Supprimer **toutes** les entrées : ▶ ▶ **Options** ▶ **Effacer liste** ▶ **OK** ▶ **Oui**

Paramétrage du classement des entrées du répertoire

Les entrées du répertoire peuvent être classées par nom ou prénom.

▶ ▶ **Options** ▶ **Trier par nom / Trier par prénom**

Si une entrée ne contient aucun nom, le numéro standard est affiché dans le champ Nom. Ces entrées sont placées au début de la liste, quel que soit le type de tri.

L'ordre de tri est le suivant :

Espace | Chiffres (0-9) | Lettres (alphabétiques) | Autres caractères.

Affichage du nombre d'entrées disponibles dans le répertoire



▶ ▶ **Options** ▶ **Mémoire dispo.** ▶ **OK**

Récupérer le numéro dans le répertoire


Copier des numéros dans le répertoire :

- depuis une liste, par ex. la liste des appels ou la liste des numéros bis
- depuis un répertoire public en ligne ou un annuaire professionnel
- lors de la composition d'un numéro



Le numéro est affiché ou marqué.

- ▶ Appuyer sur la touche écran  ou **Options** ▶  **Copier vers répert.** ▶ **OK** ... options possibles :

Créer une nouvelle entrée :

- ▶ **<Nouvelle entrée>** ▶ **OK** ▶ ... avec  sélectionner le type de numéro ▶ **OK** ▶ compléter l'entrée ▶ **Sauver**

Ajouter le numéro à une entrée existante :

- ▶ ... sélectionner l'entrée avec  ▶ **OK** ▶ ... sélectionner le type de numéro avec  ▶ **OK** ... le numéro est entré ou une demande de remplacement d'un numéro existant s'affiche ▶ ... le cas échéant, répondre à la demande avec **Oui/Non** ▶ **Sauver**

Transmettre une entrée/le répertoire



Le combiné du destinataire et celui de l'émetteur sont enregistrés sur la même base.

L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.

La base n'est **pas** un système Gigaset N720 IP Multicell (transmission uniquement possible par l'administrateur).



Un appel externe interrompt le transfert.

Les images appelant et les sonneries ne sont pas transférées. Seule la date d'anniversaire est transférée.

Les deux combinés supportent les vCards :

- Aucune entrée avec le nom présente : Une nouvelle entrée est générée.
- Entrée déjà présente avec le nom : L'entrée est complétée par les nouveaux numéros. Si l'entrée contient plus de numéros que le récepteur ne le permet, une autre entrée portant le même nom est créée.






Le combiné récepteur ne prend pas en charge les vCards :

Une entrée spécifique est créée et envoyée pour chaque numéro.

Le combiné émetteur ne prend pas en charge les vCards :

Une nouvelle entrée est établie au niveau du combiné récepteur, le numéro transmis est repris dans le champ **Téléph. (Maison)**. S'il existe déjà une entrée avec ce numéro, l'entrée transférée est rejetée.

Transfert d'entrées spécifiques

- ▶  ▶ ... sélectionner l'entrée souhaitée avec  ▶ **Options** ▶  **Copier entrée** ▶ **OK** ▶  **vers combiné INT** ▶ **OK** ▶ ... sélectionner le combiné récepteur avec  ▶ **OK** ... l'entrée est transférée

Une fois le transfert réalisé, l'entrée suivante est transférée : ▶ Actionner **Oui** ou **Non**

Transfert de l'intégralité du répertoire

- ▶  ▶ **Options** ▶  **Copier liste** ▶ **OK** ▶  **vers combiné INT** ▶ **OK** ▶ ... sélectionner le combiné récepteur avec  ▶ **OK** ... les entrées sont transférées successivement






Transfert d'une vCard avec Bluetooth

Transférer les entrées du répertoire au format vCard, par exemple pour échanger des entrées avec votre téléphone portable.




Le mode Bluetooth est activé (→ p. 46)

L'autre combiné/téléphone mobile dispose de Bluetooth.

- ▶  ▶ ... le cas échéant, sélectionner l'entrée avec  ▶ **Options** ▶  **Copier entrée / Copier liste** ▶  **vCard via Bluetooth** ... la liste **Appareils reconnus** s'affiche (→ p. 47) ▶ ... sélectionner l'appareil avec  ▶ **OK**

Réception d'une vCard via Bluetooth

Si un appareil de la liste **Appareils reconnus** (→ p. 47) envoie une vCard à votre combiné, une entrée du répertoire est automatiquement générée et un message s'affiche à l'écran.

L'appareil émetteur n'est pas dans la liste : ▶ ... avec  entrer le code PIN de l'appareil Bluetooth **émetteur** ▶ **OK** ... la vCard transférée est disponible sous forme d'entrée du répertoire

Répertoires téléphoniques en ligne

Outre le répertoire téléphonique en ligne, vous pouvez utiliser des répertoires téléphoniques en ligne publics spécifiques au fournisseur, par ex. annuaire en ligne et annuaire e branche (« pages jaunes ») ou un annuaire des sociétés.





Les répertoires téléphoniques en ligne sont configurés et activés sur la base.

Déni de responsabilité


Gigaset Communications GmbH fournit ce service sans garantie ni responsabilité quant à sa disponibilité. Ce service peut être souscrit à tout moment.


Ouverture d'un répertoire/annuaire professionnel en ligne

- ▶  **Appuyer longtemps** ... la liste des répertoires en ligne est affichée avec des noms spécifiques au fournisseurs ▶ ... avec  sélectionner le répertoire en ligne ou l'annuaire de branche dans la liste ▶ **OK**

ou

Ouverture du répertoire en ligne :





- ▶ Sélectionner **1#91** Actionner la ▶ touche de prise de ligne 

Ouvrir l'annuaire de branche : ▶ Sélectionner **2#91** Actionner la ▶ touche de prise de ligne 



Les appels passés vers le répertoire en ligne sont toujours gratuits.


Rechercher une entrée


- ▶  **Appuyer longtemps** ▶ ... avec  sélectionner l'annuaire téléphonique/de branche ▶ **OK** ▶ ... avec  saisir les critères de recherche ▶ ... avec  basculer entre les champs de saisie ▶ **Rech.**

Rechercher un numéro d'appel : ▶ Saisir le nom/ et la ville

Nom/branche ▶ ... avec  saisir une partie du nom ou de la branche (max. 30 caractères)


Ville : Les derniers noms de ville entrés sont affichés (5 au maximum).

- ▶ ... avec  saisir le nom de la ville dans laquelle le destinataire recherché habite (max. 30 caractères)

- ▶ ou avec  sélectionner un des noms de villes affichés

Commencer la recherche :

- ▶ **Rech.** ... la recherche démarre

Indication de la ville pas univoque : ... les noms de villes possibles sont affichés ▶ ... avec  sélectionner un nom de villes ▶ **OK**

Rechercher un nom (recherche arrière) : ▶ Saisie du numéro

Numéro ▶ ... avec  saisir le nom (max. 30 caractères)

Commencer la recherche :

- ▶ **Rech.** ... la recherche démarre



Le répertoire téléphonique en ligne prend en charge la recherche de numéros.

Aucune entrée trouvée en résultat des critères de recherche saisis :


- Démarrer une nouvelle recherche. ▶ **Nouveau**
- Modifier les critères de recherche : ▶ **Modifier**

Trop d'entrées trouvées :

- Démarrer la recherche détaillée. ▶ **Détails**
- Le nombre de résultats (en fonction du fournisseur) est affiché à l'écran.
Affichage de la liste de résultats : ▶ **Afficher**

Lancement d'une recherche détaillée

Une recherche détaillée limite le nombre de résultats d'une recherche précédente en lui ajoutant des critères (prénom et/ou rue).

- ▶ **Détails** ou ▶ **Options** ▶  **Préciser recherche** ▶ **OK** ... les critères de la recherche précédente sont acceptés et entrés dans les champs correspondants ▶ ... Modifier ou compléter les critères de recherche par ex. prénom ou rue ▶ **Rech.**

Résultat de la recherche (liste des résultats)

La première entrée trouvée s'affiche. En haut à droite s'affichent le numéro de l'entrée sélectionnée et le nombre total de résultats (p. ex. 1/50).

- Parcourir la liste : ▶
- afficher l'entrée complète : ▶ **Afficher** ... toutes les informations de l'entrée sont affichées sans abréviation ▶ ... avec feuilleter dans l'entrée
- Affiner les critères de recherche et limiter le nombre de résultats : ▶ **Options** ▶ **Préciser recherche** ▶ **OK** (→ p. 33)
- Démarrer une nouvelle recherche. ▶ **Options** ▶ **Nouvelle recherche** ▶ **OK**
- Copier le numéro dans le répertoire local : ▶ **Options** ▶ **Copier vers répert.** ▶ **OK** ▶ ... avec **<Nouvelle entrée>** ou sélectionner l'entrée existante ▶ **OK** ▶ **Sauver** ... l'entrée est enregistrée, le nom complet est repris dans le champ **Nom** du répertoire local

Exemple

Online Directory	1/50
Durand, Marie Eli-	
0049123456789	
11, rue du Parc Mont-	
75014 Paris	
Afficher	Options

Appel d'un correspondant

- ▶ Sélectionner l'entrée ▶ Appuyer sur la touche Décrocher

Si l'entrée ne contient qu'un numéro, il est composé.

Si l'entrée contient plusieurs numéros, ils sont affichés dans une liste.

- ▶ Sélectionner le numéro ▶ **Numérot.**

Messagerie externe

Chaque messagerie externe ne prend que les appels relevant de sa connexion (réseau fixe ou numéro d'appel VoIP correspondant). Pour enregistrer tous les appels, configurer une messagerie externe pour le réseau fixe et pour la connexion VoIP.



Le numéro de la messagerie externe se compose automatiquement sur la connexion correspondante. Le préfixe local automatique défini sur le téléphone **n'est pas** composé.

L'écoute de la messagerie externe est contrôlée à partir du clavier du téléphone (codes chiffrés). Pour la VoIP, il faut définir dans les paramètres de la base la façon dont les codes numériques des signaux DTMF doivent être convertis et envoyés (en fonction du fournisseur).

Activation/désactivation de la messagerie externe, saisie du numéro

Chaque combiné peut gérer les messages externes qui correspondent à l'une de ses connexions de réception.

▶ ▶ ... avec sélectionner ▶ OK ▶ **Messagerie rés.** ▶ OK ▶ ... le cas échéant, avec sélectionner la connexion ▶ OK ... puis

Activer/désactiver la messagerie externe :

▶ **Etat** ... avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Saisir le numéro :

▶ **Messagerie rés.** ▶ ... avec saisir ou modifier le numéro de la messagerie externe

Avec certains opérateurs VoIP, le numéro est chargé sur la base en même temps que les données générales de l'opérateur.

Enregistrer les paramètres : ▶ **Sauver**

Écoute des messages

▶ Appuyer sur la touche de manière prolongée

ou

▶ Appuyer sur la touche des messages ▶ ... avec sélectionner le répondeur réseau **Messagerie: IP1** ▶ OK

ou


▶ ▶ ... avec sélectionner **Messagerie Vocale** ▶ OK ▶ **Ecouter messages** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner le répondeur réseau (**Messagerie: IP1**) ▶ OK

Ecouter les annonces : ▶ Appuyer sur la touche Mains-Libres


Définition du répondeur réseau pour l'accès rapide

Un répondeur réseau peut être appelé directement via la touche .




Affectation de la touche 1, modification de l'affectation

Le réglage de l'accès rapide est spécifique à chaque appareil. Un répondeur différent peut être attribué à la touche  sur chaque combiné inscrit. Les répondeurs des connexions de réception du combiné sont proposés, par exemple, **Messagerie: IP1, Messagerie Vocale 1**.

- ▶  ▶ ... avec   sélectionner **Messagerie Vocale** ▶ OK ▶  **Param Tch 1** ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner le répondeur ▶ **Sélect.**  = sélectionner)

Retour à l'état de repos : ▶ Appuyer sur la touche  de manière prolongée


Si aucun numéro n'est enregistré pour la messagerie externe :

- ▶ ... avec  passer à la ligne **Répondeur rés.** ▶ ... avec  saisir le numéro du répondeur réseau ▶ **Sauver** ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  **longuement** (état au repos)

Autres fonctions


Profils acoustiques

Le téléphone dispose de 3 profils acoustiques pour l'adaptation du combiné aux conditions ambiantes : **Profil sonore élevé**, **Profil silencieux**, **Profil personnel**

► A l'aide de la touche  commuter entre les profils ... le profil commute immédiatement sans interrogation

A la livraison, les profils sont réglés comme suit :

Réglages par défaut		Profil sonore élevé	Profil silencieux	Profil personnel
Vibreur (→ p. 59)		Marche	Comme Profil personnel	Arrêt
Sonnerie (→ p. 58)		Marche	Arrêt	Marche
Volume de sonnerie(→ p. 58)	interne	5	Arrêt	5
	externe	5	Arrêt	5
Volume de sonnerie du combiné (→ p. 57)	Combiné	5	3	3
	Mains libres	5	3	3
Tonalités d'avertissement (→ p. 60)	Clic clavier	Oui	Non	Oui
	Tonalité de validation	Oui	Non	Oui
	Tonalité d'alarme batterie	Oui	Oui	Oui

Activer le bip d'appel en cas d'appel entrant pour **Profil silencieux** : ► après la commutation dans **Profil silencieux** actionner la touche écran **Bip** ... la barre d'état affiche 



Modifications des réglages présentés dans le tableau :

- sont valables dans les profils **sonore élevé** et **silencieux** uniquement aussi longtemps que le profil n'est pas modifié.
- sont enregistrées durablement dans **Profil personnel** pour ce profil.

Le profil paramétré est conservé en cas de désactivation/réactivation du combiné.

Calendrier

Vous pouvez créer jusqu'à **30 rendez-vous** qui vous seront rappelés.

Dans le calendrier, le jour actuel est entouré en blanc, les chiffres des jours de rendez-vous sont indiqués en couleur. Lorsqu'un jour est sélectionné, il est entouré en couleur.

Attribuer l'appel du calendrier à la touche écran → p. 62.

Juillet 2017						
Lu	Ma	Me	Jeu	Ve	Sa	Di
		01	02	03	04	05
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Précéd.						OK

Enregistrement d'un rendez-vous dans le calendrier



Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Agenda** ▶ OK ▶ **Calendrier** ▶ OK ▶ ... sélectionner le jour souhaité avec ▶ OK ... puis

Activer/désactiver :

- ▶ **Activation:** ... sélectionner avec **Act.** ou **Dés.**

Entrer la date : ▶ **Date** ... le jour sélectionné est pré-réglé ▶ ... saisir une nouvelle date avec

Entrer l'heure : ▶ **Heure** ▶ ... saisir l'heure et les minutes du rendez-vous avec

Définir le titre : ▶ **Texte** ▶ ... avec entrer une désignation pour le rendez-vous (par exemple dîner ou réunion)

Définir la signalisation :

- ▶ **Signal** ▶ ... avec sélectionner la mélodie du signal de rappel ou désactiver la notification acoustique

Enregistrement d'un rendez-vous :



- ▶ **Sauver**



Si un rendez-vous est déjà saisi : ▶ **<Nouvelle entrée>** ▶ OK ▶ ... puis saisir les données pour le rendez-vous.

Notification de rendez-vous/d'anniversaires

Les anniversaires sont repris depuis le répertoire et affichés comme rendez-vous. En mode veille, un rendez-vous/anniversaire est affiché puis signalé pendant 60 secondes à l'aide de la sonnerie sélectionnée.

- Confirmer et terminer le rappel : ► Appuyer sur la touche écran **Arrêt**.
- Modifier durablement le volume de la sonnerie : ► ... appuyer sur les touches de volume  /  pendant le rappel




Lorsque vous êtes en communication, un rappel est signalé **une fois** sur le combiné à l'aide d'une tonalité d'avertissement.

Affichage des rendez-vous/anniversaires manqués (non confirmés)

Les rendez-vous et anniversaires sont enregistrés dans la liste **Alarmes manquées** :

- Le rappel de rendez-vous/d'anniversaire n'a pas été confirmé.
- Le rendez-vous/anniversaire est signalé pendant un appel.
- Le combiné était hors tension au moment d'un rendez-vous/anniversaire.

Les 10 dernières entrées sont enregistrées. L'écran affiche l'icône  et le nombre de nouvelles entrées. La plus récente figure au début de la liste.

Affichage de la liste

► Appuyer sur la touche Messages  ►  **Alarm manq. :** ► OK ► ... avec  naviguer dans la liste le cas échéant







ou

►  ► ... avec   sélectionner **Agenda** ► OK ►  **Alarmes manquées** ► OK

Chaque entrée s'affiche avec le numéro ou le nom, la date et l'heure. La plus récente figure au début de la liste.

- Effacer un rendez-vous/une date anniversaire : ► **Effacer**


Afficher/modifier/supprimer des rendez-vous enregistrés

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Agenda ▶ OK ▶  Calendrier ▶ OK ▶ ... avec 
sélectionner le jour ▶ OK ... la liste des rendez-vous s'affiche ▶ ... avec  sélectionner le rendez-vous ... options possibles :

Afficher les détails du rendez-vous :

- ▶ **Afficher** ... les réglages du rendez-vous s'affichent

Modifier le rendez-vous :

- ▶ **Afficher** ▶ **Modifier**
ou ▶ **Options** ▶  **Modifier entrée** ▶ OK

Activer/désactiver le rendez-vous :

- ▶ **Options** ▶  **Activer/Désactiver** ▶ OK

Supprimer le rendez-vous :

- ▶ **Options** ▶  **Effacer entrée** ▶ OK

Supprimer tous les rendez-vous du jour :

- ▶ **Options** ▶  **Effacer tous RDV** ▶ OK ▶ Oui

Réveil



Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

Activation/désactivation et réglage du réveil/de l'alarme

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Agenda** ▶ OK ▶ **Réveil/Alarme** ▶ OK ... puis
- Activer/désactiver : ▶ **Activation**: ... sélectionner avec **Act.** ou **Dés.**
- Régler l'heure de réveil :
 - ▶ **Heure** ▶ ... entrer l'heure et les minutes avec
- Définir les jours : ▶ **Période** ▶ ... avec choisir **Lundi-Vendredi** ou **Quotidien**
- Régler le volume : ▶ **Volume** ▶ ... avec régler le volume sur 5 niveaux ou en mode crescendo (volume croissant)
- Régler le réveil : ▶ **Mélodie** ▶ ... avec sélectionner une mélodie pour le réveil
- Enregistrer les paramètres :
 - ▶ **Sauver**

Lorsque le réveil est activé, le symbole et l'heure de réveil sont indiqués sur l'affichage en mode veille.

Réveil

Le réveil est indiqué à l'écran avec la mélodie sélectionnée. Il retentit pendant 60 secondes. Le réveil est répété au bout de 5 minutes si aucune touche n'est actionnée. A la deuxième répétition, le réveil est désactivé pendant 24 heures.



Pendant une communication, le réveil n'est signalé que par un bip court.

Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

Arrêter le réveil : ▶ **Arrêt**

Répéter le réveil (mode rappel) : ▶ **Répétition Alarme** ou appuyer sur une touche quelconque ... le réveil est désactivé et redéclenché au bout de 5 minutes.

Surveillance de la pièce

Si la surveillance de pièce est activée, le numéro de destination enregistré (interne ou externe) est appelé dès qu'un niveau sonore défini est atteint dans l'environnement immédiat du combiné. L'alarme vers un numéro externe s'interrompt après 90 secondes environ.

La fonction **Comm. Bidirection.** vous permet de répondre à l'alarme. Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur du combiné se trouvant dans la pièce surveillée.

Au niveau du combiné, en mode Surveillance de pièce, les appels entrants sont signalés uniquement à l'écran (**sans sonnerie**). L'éclairage de l'écran est réduit à 50 %. Les tonalités d'avertissement sont désactivées. A l'exception des touches écran et du centre de la touche de navigation, toutes les touches sont verrouillées.

Si vous prenez un appel entrant, le mode surveillance de la pièce est interrompu pendant la durée de la communication, mais la fonction **reste** activée. La désactivation/réactivation du combiné ne permet pas de désactiver le mode surveillance de pièce.



La distance entre le combiné et la zone à surveiller doit être comprise entre 1 et 2 mètres. Le microphone doit être dirigé vers la zone à surveiller.

L'autonomie du combiné est réduite lorsque la fonction est activée. Le cas échéant, placer le combiné sur le chargeur.

La surveillance de pièce n'est activée qu'au bout de 20 secondes.

Le répondeur ne doit pas être activé pour le numéro de destination.


Après l'activation :

- ▶ Contrôler la sensibilité.
- ▶ Tester l'établissement de la connexion lorsque l'alarme est transférée vers un numéro d'appel externe.

Activer et régler la surveillance de la pièce




- ▶  ▶ ... avec   **Autres fonctions sélectionner** ▶ OK ▶  **Surveill. Pièce** ▶ OK ... puis



Activer/désactiver :

- ▶ **Activation:** ... sélectionner avec  **Act.** ou **Dés.**



Entrer la destination :

- ▶  **Alarme vers** ▶ ... avec  sélectionner **Externe** ou **Interne**

Externe: ▶  **Numéro** ▶ ... avec  entrer le numéro ou sélectionner un numéro du répertoire : ▶ 

Interne: ▶  **Combiné** ▶ **Modifier** ▶ ... sélectionner le combiné avec  ▶ OK

Activer/désactiver la fonction intercommunication :

- ▶  **Comm. Bidirection.** ▶ ... avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**


Régler la sensibilité du microphone :

- ▶  **Sensibilité** ▶ ... avec  sélectionner **Elevée** ou **Faible**

Enregistrer les paramètres : ▶ **Enregistrer**


Lorsque la surveillance de la pièce est activée, le numéro de destination est affiché sur la page d'accueil.

Surveill. Pièce activé

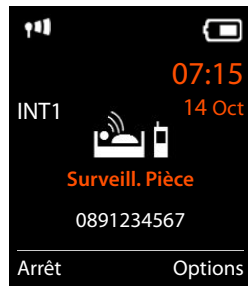

Désactiver/interrompre l'alarme

Arrêter l'alarme : ▶ Appuyer sur la touche écran en mode veille **Arrêt**.

Interruption de l'alarme : ▶ Pendant une alarme, appuyer sur la touche Raccrocher 



Désactivation de l'alarme à distance



L'alarme doit renvoyer vers un numéro de destination externe.

Le téléphone destinataire doit prendre en charge la numérotation à fréquence vocale.

Si l'alarme se produit via une connexion VoIP, la notification DTMF doit être réalisée via SIP-Info ou RFC2833 (→ réglage sur la base).

- ▶ Prendre l'appel d'alarme ▶ appuyer sur les touches   ... l'appel est terminé
L'alarme est désactivée et le combiné est en mode veille. Les réglages sur le combiné en mode surveillance de la pièce (par exemple pas de sonnerie) sont conservés jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche écran **Arrêt**.

Réactiver la surveillance de la pièce avec le même numéro : ▶ ... Réactiver l'activation (→ p. 43) ▶ **Sauver**

Protection contre les appels indésirables

Commande temporelle pour les appels externes



Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

Définir une plage horaire pendant laquelle le combiné ne doit pas sonner en cas d'appel externe, par ex. la nuit.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner Réglages ▶ OK ▶
- Réglages audio ▶ OK ▶ Sonneries (comb.) ▶ OK ▶
- Plages horaires ▶ OK ▶ ... puis


Activer/désactiver :

- ▶ avec sélectionner Act. ou Dés.

Entrer l'heure : ▶ avec commuter entre Pas de sonnerie de et Retour sonnerie à ▶ ...
avec entrer le début et la fin de la période (4 chiffres)

Enregistrement : ▶ **Sauver**

Exemple

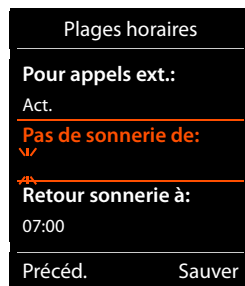

Le téléphone sonne toujours pour les appelants auxquels un groupe VIP est attribué dans le répertoire.

Suppression de la sonnerie des appels masqués

Le combiné ne sonne pas en cas d'appels sans présentation du numéro. L'appel n'est indiqué qu'à l'écran.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner Réglages ▶ OK ▶ Réglages audio ▶ OK ▶
- Sonneries (comb.) ▶ OK ▶ Dés.App.anonym. ▶ Modifier = marche)

Désactivation de la sonnerie dans le chargeur

Le combiné ne sonne pas lorsqu'il est dans le chargeur. Un appel n'est indiqué qu'à l'écran.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner Réglages ▶ OK ▶ Réglages audio ▶ OK ▶
- Sonneries (comb.) ▶ OK ▶ Charge silenc. ▶ Modifier = la sonnerie est coupée dans le chargeur)

Album média





Des sons pour des mélodies et des images, pouvant être utilisés comme images appelant (images CLIP) ou comme écran de veille sont enregistrés dans l'album média. Différentes mélodies monophoniques et polyphoniques et des images sont installées par défaut. Vous pouvez télécharger des images et des mélodies à partir d'un ordinateur (→ p. 49).

Types de médias :



Type		Format
Mélodie	Sonneries	interne
	Monophoniques	interne
	Polyphoniques	interne
	Sons importés	WMA, MP3, WAV
Image	Image CLIP	BMP, JPG, GIF
	écran de veille	128 x 86 pixels 128 x 160 pixels

Si vous ne disposez pas d'un espace de stockage suffisant, vous devez d'abord supprimer une ou plusieurs images/mélodies.




Gestion des images/sons

▶  ▶ ... avec   sélectionner **Autres fonctions** ▶ OK ▶  **Album média** ▶ OK ... options possibles :





Affichage de l'écran de veille/de portraits CLIP

▶  **Ecrans de veille/ Portraits (CLIP)** ▶ OK ▶ ... sélectionner l'image  avec ▶ **Afficher** ... l'image sélectionnée s'affiche

Ecoute d'un son :

▶  **Sons** ▶ OK ▶ ... sélectionner le son avec  ... le son sélectionné retentit
Régler le volume : ▶ **Options** ▶ **Volume** ▶ OK ▶ ... avec  régler le volume ▶ **Sauver**

Renommer une image/un son :

▶  Sélectionner **Ecrans de veille / Portraits (CLIP) / Sons** ▶ OK ▶ ... sélectionner le son/l'image avec  ▶ **Options** ▶ **Renommer** ▶ ... effacer le nom avec  C, saisir un nouveau nom avec  **Sauver** ... l'entrée est enregistrée sous le nouveau nom

Supprimer une image/un son :






▶  Sélectionner **Ecrans de veille / Portraits (CLIP) / Sons** ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner l'image/le son ▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** ... l'entrée sélectionnée est effacée



S'il est impossible de supprimer une image/une mélodie, les options correspondantes ne sont pas disponibles.

Contrôle de l'espace mémoire

Afficher l'espace de stockage libre pour les écrans de veille et les portraits CLIP.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Autres fonctions** ▶ OK ▶  **Album média** ▶ OK ▶  **Mémoire disponible** ▶ OK ... l'espace de stockage libre s'affiche en pourcentage

Bluetooth

Le combiné intègre la technologie sans fil Bluetooth™, qui vous permet de communiquer avec d'autres appareils intégrant également cette technologie, par exemple pour l'échange d'entrées du répertoire.



Bluetooth est activé et les appareils sont inscrits sur le combiné.

Les appareils suivants peuvent également être raccordés :

- Un kit piéton Bluetooth,



Le kit oreillette dispose du profil **kit oreillette** ou **Mains-Libres**. Si les deux profils sont disponibles, l'appareil utilise le profil Mains-Libres.

L'établissement de la connexion peut durer 5 secondes, aussi bien pour les appels entrants et sortants que les transferts d'appel.

- Jusqu'à 5 appareils (PC, PDA ou téléphones mobiles) pour transmettre des entrées du répertoire sous forme de vCard ou échanger des données avec l'ordinateur (→ p. 49).

Pour pouvoir utiliser les numéros d'appel, les préfixes (préfixes du pays et de la localité) doivent être enregistrés dans le combiné

Utilisation des appareils Bluetooth → Modes d'emploi des appareils





L'accès au menu Bluetooth dépend de la base :


- ▶  ▶ ... avec   sélectionner **Bluetooth** ▶ OK


ou

- ▶  ▶ ... avec   sélectionner **Autres fonctions** ▶ OK ▶  **Bluetooth** ▶ OK

Activation/désactivation du mode Bluetooth

- ▶  ▶ ... avec   sélectionner **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Activation** ▶ **Modifier** (☑ = activé)

Le préfixe n'est pas encore enregistré : ▶ ... avec  saisir l'indicatif régional ▶ OK (→ p. 60)

En mode veille, le combiné signale que le mode Bluetooth est activé en affichant l'icône .

Inscription d'un appareil Bluetooth

La distance entre le combiné en mode Bluetooth et l'appareil Bluetooth activé (kit oreillette ou modem avec téléphone) ne doit pas dépasser 10 m.



L'inscription d'un kit oreillette remplace un kit oreillette déjà inscrit.

Si un kit oreillette déjà inscrit sur un autre appareil doit être inscrit, désactivez cette connexion avant de lancer la procédure d'inscription.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Recherch. oreillette / Recherche ordinat.** ▶ OK ... la recherche commence (cela peut durer jusqu'à 30 secondes) ... les noms des appareils trouvés s'affichent ... options possibles :
 - Inscrire un appareil : ▶ **Options** ▶ **Appar. compatible** ▶ OK ▶ ... avec saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à inscrire ▶ OK ... l'appareil apparaît dans la liste des appareils connus
 - Afficher les informations relatives à un appareil :
 - ▶ ... le cas échéant, sélectionner l'appareil avec ▶ **Afficher** ... le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent
 - Reprise de la recherche :
 - ▶ **Options** ▶ **Nouvelle recherche** ▶ OK
 - Interruption de la recherche :
 - ▶ **Annuler**





Modification de la liste des appareils connus (autorisés)

Affichage de la liste

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Appareils connus** ▶ OK ... les appareils connus sont listés, une icône indique le type d'appareil
 - Kit oreillette Bluetooth
 - Modem avec téléphone Bluetooth

Lorsqu'un appareil est connecté, l'icône correspondante remplace en haut de l'écran.

Modifier les entrées


- ▶  ▶ ... avec  **3** sélectionner **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Appareils connus** ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ... options possibles :

Affichage des entrées :

- ▶ **Afficher** ... le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent ▶ retour avec OK

Désinscrire un appareil Bluetooth :

- ▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** ▶ OK

Modifier un nom : ▶ **Options** ▶ **Renommer** ▶ OK ▶ ... avec  modifier le nom ▶ **Sauver**




Si un appareil Bluetooth activé est retiré, il est possible qu'il tente de se connecter à nouveau en tant qu'appareil non enregistré.

Acceptation/refus d'un appareil Bluetooth qui n'est pas enregistré

Lorsqu'un appareil Bluetooth qui ne figure pas dans la liste des appareils connus tente d'établir une connexion avec le combiné, vous êtes invité à saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à l'écran (Bonding).

Refuser : ▶ Appuyer  **brèvement** sur la touche Raccrocher.


Accepter : ▶ ... avec  saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à enregistrer ▶ OK ▶ ... attendre la confirmation PIN ... puis

Enregistrer un appareil dans la liste des appareils connus : ▶ **Oui**

utiliser l'appareil temporairement : ▶ **Non** ... la connexion Bluetooth peut être utilisée aussi longtemps que l'appareil se trouve dans la zone d'émission ou jusqu'à ce qu'il soit désactivé

Modification du nom Bluetooth du combiné

Le combiné s'affiche avec le nom au niveau d'un autre appareil Bluetooth.

- ▶  ▶ ... avec  **3** sélectionner **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Propre appareil** ▶ OK ... le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent ▶ **Modifier** ▶ ... avec  modifier le nom ▶ **Sauver**

Fonctions supplémentaires via une interface PC



Le programme « **Gigaset QuickSync** » est installé sur votre PC.

Téléchargement gratuit sous → www.gigaset.com/quicksync

Fonctions de QuickSync :

- synchroniser le répertoire du combiné avec Outlook,
 - télécharger des portraits CLIP (.bmp) de votre ordinateur sur le combiné,
 - télécharger des images (.bmp) comme écrans de veille de votre ordinateur sur votre combiné,
 - télécharger des sons (mélodies) de votre ordinateur sur le combiné.
 - Mise à jour du firmware.
- Connecter le combiné à l'ordinateur via Bluetooth (→ p. 46) ou un câble de données USB (→ p. 8).



Raccorder **directement** le combiné à votre PC et **non** via un hub USB.

Transfert de données



Transfert de données via Bluetooth :

- L'ordinateur dispose de Bluetooth.
- Aucun câble de données USB n'est branché. Si un câble de données USB est branché lorsqu'une connexion Bluetooth est établie, la connexion Bluetooth est interrompue.

- Démarrer le programme « **Gigaset QuickSync** » sur l'ordinateur.



Pendant le transfert de données entre le combiné et le PC, **Transfert données en cours** s'affiche à l'écran. Pendant ce temps, aucune saisie à l'aide du clavier n'est possible et les appels entrants sont ignorés.

Actualiser le firmware

- Relier le téléphone et le PC à l'aide d'un **câble de données USB** (→ p. 8) ► Démarrer **Gigaset QuickSync** ► Etablir la connexion avec le combiné
- Démarrer la mise à jour du firmware dans **Gigaset QuickSync** ... Pour de plus amples informations, consulter le cas échéant l'aide **Gigaset QuickSync**

La mise à jour peut durer jusqu'à 10 minutes (hors durée de téléchargement).

Les données sont tout d'abord téléchargées sur Internet, à partir du serveur de mise à jour. Le temps nécessaire à cette opération dépend du débit de la connexion.

L'écran du téléphone est éteint, alors que les touches Messages  et Accepter  cliquent.



Une fois la mise à jour terminée, votre téléphone se remet en marche automatiquement.

En cas d'erreur

Si la procédure de mise à jour échoue ou si votre téléphone ne fonctionne plus correctement à la suite de la mise à jour, répéter la procédure de mise à jour :

- ▶ Terminer le programme « **Gigaset QuickSync** » sur le PC ▶ Débrancher le câble de données USB du téléphone ▶ Retirer l'accu (→ p. 6) ▶ Réinstaller l'accu
- ▶ Mettre à nouveau à jour le logiciel comme précédemment décrit.



Si la procédure de mise à jour échoue plusieurs fois ou si la connexion avec le PC est impossible, effectuer **Emergency Update** :

- ▶ Terminer le programme « **Gigaset QuickSync** » sur le PC ▶ Débrancher le câble de données USB du téléphone ▶ Retirer l'accu (→ p. 6)
- ▶ Appuyer en même temps à l'aide de l'index et du majeur sur les touches **4** et **6** ▶ Réinstaller l'accu
- ▶ Relâcher les touches **4** et **6** ... la touche Messages  et la touche Décrocher  clignotent en alternance
- ▶ Mettre à jour le logiciel comme précédemment décrit.



Les images et les sons spécifiques chargés sur le combiné doivent toujours être également sauvegardés sur l'ordinateur, car ils sont supprimés en cas de **Emergency Update**.

Notifications par e-mail (selon la base)

La réception de nouveaux e-mails est signalée sur le combiné. une tonalité d'avertissement retentit, la touche Messages  clignote et l'icône  s'affiche sur l'écran de veille.



Un compte e-mail est configuré auprès d'un fournisseur d'accès Internet.

Le nom du serveur de réception et vos coordonnées personnelles (nom du compte, mot de passe) sont enregistrés dans le téléphone (les réglages sont réalisés via la base).

Le serveur de réception utilise le protocole POP3.

Ouverture de la liste de réception

▶  ▶ ... avec  sélectionner  Messagerie ▶ OK ▶  E-Mail ▶ OK

Ou : Vous avez reçu de nouveaux e-mails (la touche Messages  clignote) :

▶  appuyer sur ▶  E-Mail ▶ OK

Le téléphone établit une connexion au serveur de réception. La liste des e-mails qui s'y trouvent s'affiche.

- Les nouveaux messages non lus sont classés avant les anciens messages lus.
- Pour chaque e-mail s'affichent le nom ou l'adresse e-mail de l'expéditeur (une seule ligne, éventuellement en abrégé), ainsi que la date et l'heure d'envoi (la date et l'heure ne sont correctes que si l'expéditeur et le destinataire se trouvent dans le même fuseau horaire).
- **gras**: Nouveau message. Tous les messages e-mails qui n'étaient pas encore présents sur le serveur de réception lors de la dernière ouverture de la liste de réception s'affichent comme des « nouveaux » messages, qu'ils aient été lus ou non.

Réception E-mail	
François.Mil-	
10.02.17 15:40	
Joyeux anniversaire	
Anne Durand	
10.02.17	10:38
Lire	Effacer








Les messages e-mails considérés comme spams par le fournisseur sont classés dans un dossier à part et ne s'affichent pas dans la liste de réception.


Certains fournisseurs permettent de configurer ce tri : ▶ désactiver la protection anti-spam ou autoriser l'affichage des spams dans la liste de réception.

D'autres fournisseurs envoient un message sur votre boîte aux lettres à la réception d'un nouveau spam. La date et l'expéditeur de cet e-mail sont toutefois réactualisés en permanence pour que ce message apparaisse toujours comme un nouveau message.

Affichage de l'en-tête du message et du texte d'un e-mail

►  ► ... avec   sélectionner **Messagerie** ► OK ►  **E-Mail** ► OK ► ... avec 
sélectionner l'entrée d'e-mail ► Lire

L'objet d'un e-mail (120 caractères maximum) et les premiers caractères d'un message texte (max. 560 caractères) sont affichés.

Parcourir le message : 

revenir à la liste de réception : ► **Précéd.**







Exemple :

E-Mail	
Objet:	Invitation
Texte:	Bonjour Anne, j'ai réussi l'examen !
Précéd.	Options



Si l'e-mail ne contient pas de texte normal, le message **Impossible afficher e-mail** est édité.

Visualiser l'adresse d'expéditeur d'un e-mail

►  ► ... avec   sélectionner **Messagerie** ► OK ►  **E-Mail** ► OK ► ... avec  sélectionner l'entrée d'e-mail ► Lire ► Options ►  **De** ► OK ... l'adresse e-mail de l'expéditeur est affichée, le cas échéant sur plusieurs lignes (max. 60 caractères).

Revenir à la liste de réception : ► **Précéd.**


Exemple :

E-Mail	
De:	Anne.Durand@mailp.com
Précéd.	Options

Suppression d'un e-mail

► Sélectionner un message dans le calendrier ► **Effacer**

ou

► Ouvrir le message ► Options ►  **Effacer** ► OK ► Oui ... le message e-mail est supprimé sur le serveur de réception

Centre Info (selon la base)

Le Centre Info met à disposition des informations du réseau ou d'Internet pour l'affichage sur le combiné (par ex. informations de société, messages ou prévisions météo). Des informations qui sont mises à disposition dans le Centre Info peuvent également être utilisées comme économiseur d'écran.



Les services d'informations sont mis à disposition régulièrement par la base/le système téléphonique.

Ouverture du Centre Info, sélection des services d'information

▶ ▶ ... avec sélectionner **Centre Info** ▶ **OK** ... une liste des services d'information disponibles est affichée ▶ ... avec sélectionner le service d'information ▶ **OK**

Autres informations → Mode d'emploi de la base.

Se faire afficher les services d'information comme économiseur d'écran

Vous pouvez afficher l'un des services d'information du Centre Info (par ex. les prévisions météo, les actualités) lorsque le combiné est en veille.



L'économiseur d'écran **Services-info** est en service (→ p. 55).

La base met les services d'information à disposition.

Les informations textuelles s'affichent à l'écran 10 s. environ après le retour du combiné en mode veille.

Sur l'écran de veille, la touche écran droite proposée dépend des informations sélectionnées.

Ouvrir des informations complémentaires : ▶ Appuyer sur la touche écran droite.

Retour à l'état de repos : ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher de manière prolongée

Informations sur la sélection de l'écran de veille

▶ ▶ ... avec sélectionner **Centre Info** ▶ **Ecran de veille** ▶ **OK** ▶ ... avec sélectionner le service d'information ▶ **OK** ▶ le cas échéant procéder à d'autres réglages pour le service d'information sélectionné ▶ **Sauver**

Paramétrage du combiné

Date et heure

Il est nécessaire de régler la date et l'heure afin, par ex., de connaître l'heure exacte d'un appel entrant ou de pouvoir utiliser les fonctions réveil et calendrier.



La date et l'heure peuvent être reprises depuis un serveur d'horloge sur Internet si le téléphone est connecté à internet et si la synchronisation avec le serveur est activée. Les réglages manuels sont alors remplacés.

Si la date et l'heure n'ont pas encore été réglées sur le combiné, la touche écran **Dat./Hre** s'affiche.

▶ Appuyer sur la touche écran **Dat./Hre**

ou

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Date/Heure** ▶ **OK** ... puis
- Réglage de la date ▶ **Date:** ... avec saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres)
p. ex. 1 4 0 1 2 0 1 7 pour le 14.01.2017
- Réglage de l'heure : ▶ **Heure** ▶ ... avec entrer les heures et les minutes (4 chiffres)
p ex. 0 7 1 5 pour 07h15
- Enregistrer les paramètres :
- ▶ **Sauver**

Modification de la langue

- ▶ ▶ ... avec **Réglages** sélectionner ▶ **OK** ▶ **Langue** ▶ **OK** ▶ ... avec sélectionner la langue ▶ **Sélect.** = sélectionnée)







Si une langue que l'utilisateur ne comprend pas est réglée :

- ▶ ▶ Actionner 9 5 **lentement** et successivement les touches ▶ ... avec sélectionner la langue correcte ▶ appuyer sur la touche écran droite

Ecran et clavier



Écran de veille

Pour l'affichage en mode veille, une horloge numérique ou analogique, Info Services et différentes images sont disponibles comme écran de veille.

▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Affichage + clavier ▶ OK ▶  Écran de veille ▶ Modifier  = activé) ... puis

Activer/désactiver : ▶ **Activation:** ... avec  sélectionner Act. ou Dés.

Sélectionner l'écran de veille :

▶  Sélection ▶ ... avec  sélectionner l'économiseur d'écran (Horloge numér. / Horloge analog. / Info Services / <images> / Diaporama)

Afficher l'écran de veille :

▶ **Afficher**

Enregistrer la sélection :

▶ **Sauver**

L'écran de veille s'active environ 10 secondes après que l'affichage est passé en mode veille.

 Toutes les images du répertoire **Ecran de veille** de **Album média** (→ p. 45) peuvent être sélectionnées.

Terminer l'écran de veille

▶ Appuyer  brièvement sur la touche Raccrocher ... l'écran de veille s'affiche

Remarques relatives à l'affichage des services d'information



Info Services doivent être mis à disposition par la base/le système téléphonique (→ p. 53).



Si aucune information n'est disponible actuellement, l'horloge numérique (**Horloge numér.**) est affichée jusqu'à ce que des informations soient à nouveau disponibles.

Activation/désactivation du service d'informations en direct



Des services d'informations sont disponibles sur la base :

Les informations textuelles réglées pour l'écran de veille **Info Services** peuvent défiler sur l'écran de veille.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Affichage + clavier** ▶ OK ▶ **Info** ▶ **Modifier** (= marche)

Le service d'informations en direct démarre dès que le téléphone passe en mode veille. Si un message est affiché en mode veille, le service d'informations en direct n'est pas affiché.

Grande police

Il est possible d'agrandir la taille de l'écriture et des icônes dans le journal des appels et le répertoire pour améliorer la lisibilité. L'écran n'affiche plus qu'une entrée et les noms sont abrégés le cas échéant.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Affichage + clavier** ▶ OK ▶ **Grande police** ▶ **Modifier** (= marche)

Modèle de couleur

L'écran peut s'afficher dans différentes combinaisons de couleurs.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Affichage + clavier** ▶ OK ▶ **Couleur** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner le modèle de couleur souhaité ▶ **Sélect.** (= sélectionné)

Eclairage de l'écran

L'éclairage de l'écran est toujours activé dès que le combiné est retiré de la base/du chargeur ou lorsqu'une touche est actionnée. Les **touches numérotées** actionnées sont reprises à l'écran pour préparer la composition.

Activation/désactivation de l'éclairage de l'écran :

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Affichage + clavier** ▶ OK ▶ **Rétro-écl. affich.** ▶ OK ... puis

Eclairage dans le chargeur :

- ▶ **Posé sur la base:** ... avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Eclairage hors du chargeur :

- ▶ **Hors base** ▶ ... avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**







Enregistrer la sélection :

- ▶ **Sauver**









Lorsque l'éclairage de l'écran est activé, il est possible que l'autonomie du combiné soit considérablement réduite.

Activation/désactivation de l'éclairage du clavier

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Affichage + clavier** ▶ OK ▶  **Eclair. clavier** ▶ **Modifier** ( = marche)

Activation/désactivation du verrouillage du clavier automatique






Verrouiller automatiquement le clavier lorsque le combiné est en veille pendant env. 15 secondes.


- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Affichage + clavier** ▶ OK ▶  **Verr. clavi. auto.** ▶ **Modifier** ( = marche)

Verrouillage des touches avec protection par PIN ▶ Définir le PIN du combiné (→ p. 64)

Activation/désactivation du décroché automatique

Si le décroché automatique est activé, le combiné prend l'appel entrant dès qu'il est retiré de la base.



- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Téléphonie** ▶ OK ▶ **Décroché auto.** ▶ **Modifier** ( = activé)

Indépendamment du réglage, **Décroché auto.** permet de mettre fin à la connexion dès que le combiné est replacé sur la base. Exception : Vous maintenez la touche Mains-Libres  enfoncée lors du placement sur la base et pendant encore 2 secondes.



Réglage du volume d'écoute

Régler le volume de l'écouteur et du haut-parleur en 5 niveaux indépendamment les uns des autres.

En communication

- ▶ Appuyer sur les touches Volume  /  de droite du combiné



ou

- ▶  **Volume du combiné** ▶ ... avec , sélectionner le volume ▶ **Sauver** ... le réglage est enregistré





Sans sauvegarde, le réglage s'enregistre automatiquement au bout de 3 secondes environ.

En veille

- ▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Réglages audio** ▶ OK ▶ **Volume du combiné** ▶ OK ... puis

Pour l'écouteur : ▶ **Ecouteur**: ... avec , régler le volume

Pour le haut-parleur : ▶  **Mains-Libres** ▶ ... avec , régler le volume

Enregistrer les paramètres :

- ▶ **Sauver**



Les modifications ne sont enregistrées durablement que dans le **Profil personnel** (→ p. 37).

Profil Ecouteur et Mains-Libres

Sélectionner le profil acoustique pour adapter de manière optimale le téléphone à la situation.

▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Réglages audio** ▶ OK ▶ OK ▶ **Profils acoustiques** ▶ **Profils écouteurs / Profil Mains-libres** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner le profil ▶ **Sélect.** = sélectionné

Profils écouteurs

Haut ou Bas (état de livraison)

Profil Mains-libres

Profil 1 C'est le réglage optimal dans la plupart des cas (état de livraison).

Profil 2 Mains-Libres à volume optimisé. Les correspondants doivent parler l'un après l'autre puisque la transmission des paroles du locuteur est prioritaire (dialogue difficile).

Profil 3 Optimise le dialogue : les deux correspondants se comprennent quand ils parlent en même temps.

Profil 4 Réglage optimal pour des modes de communication spécifiques. Si le pré-réglage (**Profil 1**) n'est pas optimal, essayer d'abord ce réglage.

Sonneries

Volume de sonnerie

▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Réglages audio** ▶ OK ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ OK ▶ **Volume** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner **Pour appels intern. et rendez-vous** ou **Appels extérieurs** ▶ ... avec régler le volume en 5 niveaux ou crescendo (de plus en plus fort) ▶ **Sauver**

Exemple











Pendant que le téléphone sonne,, vous pouvez modifier le volume de manière durable à l'aide des touches de volume (plus fort) ou (moins fort).

Les modifications ne sont enregistrées durablement que dans le **Profil personnel** (→ p. 37).

Mélodie

Régler différentes sonneries pour les appels internes et externes sur chaque connexion de réception disponible du téléphone (**Appel via rés. fixe, IP1**) ou régler la même sonnerie pour **Tous appels**.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Réglages audio** ▶ OK ▶  **Sonneries (comb.)** ▶ OK ▶  **Mélodies** ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner la connexion ▶ ... avec  sélectionner la sonnerie/la mélodie ▶ **Sauver**

Activation/désactivation de la sonnerie

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

- ▶ A l'aide de la touche  régler le **Profil silencieux** (→ p. 37) ... la barre d'état affiche 

Activation de la sonnerie pour tous les appels







- ▶ A l'aide de la touche  régler le **Profil sonore élevé** ou **Profil personnel** (→ p. 37)

Désactiver la sonnerie pour l'appel actuel

- ▶ Appuyer sur la touche **Silence** ou **Raccrocher** 

Activation/désactivation du vibreur

Les appels entrants et autres messages sont signalés par des vibrations.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Réglages audio** ▶ OK ▶  **Alerte silencieuse** ▶ **Modifier** ( = marche)



Ce réglage agit dans **Profil silencieux**. Les modifications ne sont enregistrées durablement que dans le **Profil personnel** (→ p. 37).

Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

Le combiné avertit par un signal sonore des différentes activités et différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Réglages audio ▶ OK ▶  Tonalité avertis. ▶ OK ... puis

Action en cas de pression de touche :

- ▶ **Clic clavier:** ... avec  sélectionner Act. ou Dés.

Tonalité de validation/d'erreur après saisie, tonalité d'avertissement lors de la réception d'un nouveau message :

- ▶  Confirmation ▶ ... avec  sélectionner Act. ou Dés.

Tonalité d'avertissement pour une conversation de moins de 10 minutes (toutes les 60 secondes).

- ▶  Batterie ▶ ... avec  sélectionner Act. ou Dés.

Tonalité d'avertissement lorsque le combiné est hors de portée de la base :

- ▶  Hors de portée: ... avec  sélectionner Act. ou Dés.

Enregistrer les paramètres :

- ▶ **Sauver**








Si la surveillance de pièce est activée, aucune alarme batterie ne s'affiche.

Les modifications ne sont enregistrées durablement que dans le **Profil personnel** (→ p. 37).

Préfixe de zone





Pour transférer des numéros d'appel (p. ex. dans des vCards), le préfixe (international/national) doit être enregistré sur le téléphone.

Certains de ces numéros sont déjà préconfigurés.


- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Téléphonie ▶ OK ▶  Indicateur de zone ▶ OK ▶

Contrôler le préfixe (pré)réglé




Modifier un numéro :

- ▶ ... avec  sélectionner/modifier le champ de saisie ▶ ... avec  modifier la position de saisie ▶  ... effacer les chiffres le cas échéant ▶ ... avec  entrer les chiffres ▶ **Sauver**

Exemple

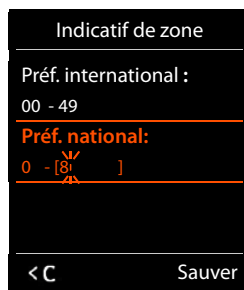

Accès rapide aux numéros et aux fonctions

Touches numériques : Les touches  et  à  peuvent être assignées à un **numéro du répertoire**.

Touches écran : Une **fonction** est prédéfinie pour la touche écran de droite et de gauche. Vous pouvez modifier ce réglage.

Vous pouvez alors composer le numéro ou exécuter la fonction en appuyant simplement sur la touche correspondante.

Attribution d'un numéro aux touches numérotées (numéro raccourci)



Un numéro n'a pas encore été attribué à la touche numérotée.

▶ Maintenir **enfoncée** la touche numérotée

ou

▶ Appuyer **brèvement** sur la touche numérotée ▶ appuyer sur la touche écran **Num. abrégée**

Le répertoire s'ouvre.

▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ **OK** ▶ ... le cas échéant avec  sélectionner le numéro ▶ **OK** ... l'entrée est enregistrée sur la touche numérotée



Si vous effacez ou modifiez l'entrée dans le répertoire principal ultérieurement, cette action ne se répercute pas sur l'attribution de la touche numérotée.

Composition d'un numéro

▶ Maintenir **enfoncée** la touche numérotée ... le numéro est composé immédiatement

ou

▶ Appuyer **brèvement** sur la touche numérotée ... sur la touche numérotée de gauche s'affiche le numéro/le nom (abrégé le cas échéant) ▶ ... appuyer sur la touche numérotée ... le numéro est sélectionné

Modification de l'attribution d'une touche numérotée

▶ Appuyer **brèvement** sur la touche numérotée ▶ **Modifier** ... le répertoire s'ouvre ... options possibles :

Modification de l'affectation :


▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ **OK** ▶ ... sélectionner le numéro le cas échéant ▶ **OK**


Effacer l'affectation : ▶ **Effacer**

Affectation d'une touche écran, modification de l'affectation



Les options possibles dépendent de la base. Si votre téléphone est connecté à un système téléphonique, les touches de l'écran peuvent le cas échéant aussi être affectées par le biais du système téléphonique.

- ▶ En mode veille, appuyer **longuement** sur la touche écran de droite ou de gauche ... la liste des affectations de touche possibles s'ouvre ▶ ... avec  sélectionner la fonction ▶ **OK** ... options possibles :

Num. abrégée	Attribuer un numéro du répertoire à la touche numérotée (→ p. 61)
Surveillance pièce	Régler et activer/désactiver la surveillance de la pièce (→ p. 43)
Réveil/Alarme	Régler et activer/désactiver le réveil (→ p. 41)
Calendrier	Ouvrir le calendrier (→ p. 38)
Appel direct	Régler l'appel direct (→ p. 16)
Bluetooth	Ouvrir le menu Bluetooth (→ p. 46)
Rappel	Afficher la liste des numéros bis (→ p. 15)
E-mail	Ouvrir le sous-menu des e-mails pour recevoir et lire les notifications d'e-mail (→ p. 51)
Autres fonctions	▶ OK ▶ ... avec  sélectionner une autre fonction
Envoi connexions	Définir la connexion d'émission pour le prochain appel (→ p. 9)
Liste d'appels	Afficher le journal des appels (→ p. 26)
Appel Secret	Empêcher la transmission du numéro d'appel uniquement pour l'appel suivant (→ p. 20)
Renvoi d'appel	Activation/désactivation du renvoi d'appel (→ p. 22)
Centre Info	Démarrer le Centre Info, ouvrir la liste des services d'information disponibles. Se connecter (→ p. 53).
Répertoires en ligne	Afficher la liste des répertoires réseau (→ p. 32)
Rép centr. en ligne	Afficher l'annuaire de société





Lancement de la fonction

En mode veille du téléphone : ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Ecran ... la fonction correspondante s'exécute



Autres fonctions/paramètres dépendant de la base

Inscription d'un combiné sur plusieurs bases

Votre combiné peut être inscrit sur un maximum de quatre bases. La base active est celle sur laquelle le combiné a été enregistré en dernier. Les autres bases demeurent enregistrées dans la liste des bases disponibles.



- ▶  ▶ ... avec   sélectionner Réglages ▶ OK ▶  Enregistrement ▶ OK ▶ Sélect. Base ▶ OK ... options possibles :

Modifier le base active :







- ▶ ... avec  sélectionner la base ou Meilleure base ▶ Sélect.  (= sélectionné)

Meilleure base: Le combiné sélectionne la base avec la meilleure réception dès que la connexion avec la base actuelle est perdue.

Modification du nom d'une base :

- ▶ ... avec  sélectionner la base ▶ Sélect.  (= sélectionnée) ▶ Nom ▶ Modifier le nom ▶ Sauver



Désinscription du combiné




- ▶  ▶ ... avec   sélectionner Réglages ▶ OK ▶  Enregistrement ▶ OK ▶  Retirer combiné ▶ OK ... le combiné utilisé est sélectionné ▶ ... avec  sélectionner un autre combiné le cas échéant ▶ OK ... entrer le code PIN système le cas échéant ▶ OK ▶ ... confirmer la déconnexion avec Oui

Si le combiné est encore inscrit sur d'autres bases, il bascule sur la base présentant la meilleure réception (**Meilleure base**).



Modification du nom du combiné et du numéro interne

Les noms, par ex. « INT 1 », « INT 2 » etc. sont attribués automatiquement lors de l'enregistrement de plusieurs combinés. Chaque combiné obtient automatiquement le numéro interne disponible le plus bas. Le numéro interne s'affiche sur l'écran comme nom du combiné, par ex. INT 2. Vous pouvez modifier les numéros et les noms des combinés. Le nom ne peut pas comporter plus de 10 caractères.

- ▶  ▶ ... la liste des combinés s'ouvre, le combiné spécifique est identifié avec < ▶ ... sélectionner le combiné avec  ... options possibles :

Modifier le nom : ▶ Options ▶  Renommer ▶ OK ▶ ... supprimer les noms actuels avec  ▶ ... saisir les noms actuels avec  ▶ OK








Modifier un numéro :

- ▶ Options ▶  Modifier N° ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner le numéro ▶ Sauver

Modification du code PIN du combiné






Un code PIN protège le combiné contre les utilisations non autorisées (configuration usine : 0000). Le PIN du combiné doit par ex. être entré lors de la mise hors service du verrouillage de touche ou pour les connexions Bluetooth.

Modifier le code PIN système à 4 chiffres du combiné (état de livraison : 0000):

▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Système** ▶ OK ▶  **PIN combiné** ▶ OK ▶ ... avec  entrer le code PIN actuel du combiné ▶ OK ▶ ... avec  entrer le nouveau code PIN du combiné ▶ OK

Rétablissement des réglages par défaut du combiné

Annuler les configurations personnalisées et les modifications effectuées.

▶  ▶ ... avec , sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Système** ▶ OK ▶  **Reset combiné** ▶ OK ▶ **Oui** ... les réglages du combiné sont réinitialisés

Les paramètres suivants ne sont **pas** affectés par cette annulation :

- l'inscription du combiné sur la base ;
- Date et heure
- les entrées du répertoire et du journal d'appels

Annexe

Service client & aide

Des questions ? Vous obtiendrez une assistance rapide en consultant le présent mode d'emploi ou en vous rendant sur gigasetpro.com. Le partenaire spécialisé auprès duquel vous avez acheté votre appareil est à votre disposition pour toute question supplémentaire relative à votre auto-commutateur privé Gigaset Professional.

Questions et réponses

Propositions de solutions sur Internet à l'adresse → wiki.gigasetpro.com ► FAQ

Etapes de dépannage

L'écran n'affiche rien.

- Le combiné n'est pas activé. ►  appui long
- La batterie est vide. ► Remplacer ou recharger la batterie (→ p. 6)

L'écran affiche « Pas de base ».

- Le combiné est hors de la zone de portée de la base. ► Réduire la distance entre le combiné et la base.
- La base n'est pas activée. ► Contrôler le bloc secteur de la base

L'écran affiche « Enregistrez combiné SVP ».

- Le combiné n'est pas encore inscrit sur la base ou a été effacé par l'inscription d'un autre combiné (plus de 6 inscriptions DECT). ► Réenregistrer le combiné

Vos paramètres ne sont pas pris en compte.

- Un profil incorrect est réglé. ► Régler **Profil personnel** ... puis modifier les paramètres de l'appareil (→ p. 58).

Le combiné ne sonne pas.

- La sonnerie est désactivée. ► Activer la sonnerie (→ p. 59)
- Renvoi d'appel en externe programmé. ► Désactivation d'un renvoi d'appel (→ p. 22)
- Le téléphone ne sonne pas si l'appelant masque son numéro d'appel.
 - Activer la sonnerie pour les appels masqués (→ p. 44)
- Le téléphone sonne pendant une période donnée, mais pas pour certains numéros.
 - Vérifier la commande temporelle pour les appels externes (→ p. 44)

Aucune tonalité ni sonnerie de la ligne fixe.

- Cordon téléphonique incorrect. ► Utiliser exclusivement le cordon téléphonique fourni ou vérifier que le brochage est correct lors de l'achat d'un cordon dans un magasin spécialisé.

Tonalité d'erreur après la demande du code PIN système.

- Pin système erroné. ► Répéter l'opération et réinitialiser le code PIN système sur 0000, le cas échéant.

Code PIN système oublié.

- ▶ Rétablir la valeur 0000 du code PIN système.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Le combiné est en « mode secret ». ▶ Réactiver le microphone (→ p. 18)

Certains services réseau ne fonctionnent pas comme ils devraient.

- Les fonctionnalités ne sont pas activées. ▶ S'informer auprès de l'opérateur.

Le numéro de l'appelant ne s'affiche pas.

- La **présentation du numéro** (CLI) n'est pas activée chez l'appelant. ▶ **L'appelant** doit demander à son opérateur d'autoriser la « Présentation du numéro de l'appelant » (CLI).
- La **présentation du numéro de l'appelant** (CLIP) n'est pas une fonction prise en charge par l'opérateur ou n'est pas activée pour vous. ▶ Demander à votre opérateur l'activation de la fonction de présentation du numéro de l'appelant (CLIP).
- Le téléphone est raccordé à un système téléphonique/un routeur à système téléphonique intégré (passerelle) qui ne transmet pas toutes les informations.
 - ▶ Réinitialiser l'installation : Débrancher brièvement le système téléphonique. Rebrancher le connecteur et attendre le redémarrage de l'appareil.
 - ▶ Vérifier les paramètres du système téléphonique et activer éventuellement la présentation du numéro. Rechercher les termes CLIP, présentation du numéro, transmission du numéro, affichage de l'appelant, etc. dans le mode d'emploi du système ou demander au fabricant de l'appareil.

Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit (séquence de tonalités descendantes).

- Echec de l'action/saisie erronée. ▶ Répéter l'opération. Observer l'écran et, le cas échéant, consulter le mode d'emploi.

Vous ne pouvez pas consulter la messagerie externe.

- Le système téléphonique est réglé en mode numérotation par impulsion. ▶ Commuter en mode fréquence vocale.

Les messages sont enregistrés dans le journal des appels sans l'heure ni la date.

- Date/heure non réglées. ▶ Régler la date et l'heure.

Problèmes d'enregistrement ou de connexion avec un kit oreillette Bluetooth.

- ▶ Effectuer une réinitialisation du kit oreillette Bluetooth (voir le mode d'emploi du kit).
- ▶ Effacer les données de connexion sur le combiné en désinscrivant l'appareil (→ p. 46).
- ▶ Répéter la procédure d'enregistrement (→ p. 47).

Remarques du fabricant

Environnement

Système de gestion de l'environnement



Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales ISO 14001 et ISO 9001.

ISO 14001 (environnement) : certification attribuée depuis septembre 2007 par TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualité) : certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TÜV Süd Management Service GmbH

Mise au rebut

Les batteries ne font pas partie des déchets ménagers. Au besoin, consulter la réglementation locale sur l'élimination des déchets, que vous pouvez demander à votre commune ou au revendeur du produit.

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2012/19/UE s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

Valeur DAS des combinés Gigaset

Il existe une valeur pour les équipements radios qui permet de connaître le niveau maximal d'onde auquel peut être exposé le consommateur final.

Cette limite a été établie par plusieurs organisations scientifiques indépendantes, comme la commission internationale sur la protection des rayonnements non-ionisants (ICNIRP), en incluant d'importantes marges de sécurité afin de protéger les utilisateurs.

Cette directive a été adoptée et approuvée par l'organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette valeur (DAS), débit d'absorption spécifique est le niveau maximal d'onde radio auquel le consommateur peut être exposé en utilisant un DECT ou un téléphone mobile par exemple.

La réglementation impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

En raison de la puissance de sortie très faible de nos combinés Gigaset, l'exposition aux ondes radio des consommateurs est bien en dessous de la valeur établie.

Remarques du fabricant

Vous pouvez également retrouver la valeur DAS de chacun de nos produits Gigaset sur le packaging ou sur notre site Internet.

Homologation

Cet appareil est destiné à une utilisation dans le monde entier. En dehors de l'Union européenne (à l'exception de la Suisse), son emploi est subordonné à une homologation nationale.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que l'équipement radio de type Gigaset S650H Pro est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : gigasetpro.com/docs.

Cette déclaration est également disponible dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ».

Veuillez consulter ces fichiers.

Entretien

Essuyer l'appareil avec un chiffon **légèrement humecté** ou un chiffon antistatique. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la surface de l'appareil soit altérée. En raison du grand nombre de produits chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible de tester toutes les substances.

En cas de détérioration de la surface brillante, il est possible d'utiliser un produit de lustrage pour écrans de téléphones portables.

Contact avec des liquides



Si l'appareil a été mis en contact avec des liquides :

- 1 **Débrancher l'appareil du secteur.**
- 2 **Retirer les batteries et laisser le logement des batteries ouvert.**
- 3 Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.
- 4 Sécher toutes les parties avec un chiffon absorbant.
- 5 Placer ensuite l'appareil, clavier vers le bas (si possible), avec le compartiment des batteries ouvert dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures (ne pas le placer : dans un micro-ondes, un four, etc.)**.
- 6 **Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

Caractéristiques techniques

Accus

Technologie : 2 x AAA NiMH

Tension : 1,2 V

Capacité : 750 mAh

Autonomie/temps de charge du combiné

L'autonomie de votre Gigaset dépend de la capacité, de l'ancienneté et des conditions d'utilisation de la batterie. (Les durées spécifiées sont les durées maximales.)

Autonomie en veille (heures) *	300/180
Autonomie en communication (heures)	12
Autonomie pour 1h30 de communication quotidienne (heures) *	120/90
Temps de charge sur la base (heures)	5
Temps de charge sur le chargeur (heures)	7

* Pas d'émission activé/désactivé, sans éclairage de l'écran en veille
(Régler l'éclairage de l'écran → p. 56)



Les temps de fonctionnement du téléphone se prolongent avec un accus plus puissant.

Puissance absorbée par le combiné dans le chargeur

Lors du chargement : env. 1,5 W

Pour le maintien de l'état de charge : env. 0,5 W

Caractéristiques techniques générales

DECT

Plage de radiofréquence	1880 à 1900 MHz
Puissance d'émission	Puissance moyenne par canal de 10 mW, puissance d'impulsion 250 mW

Bluetooth

Plage de radiofréquence	2402-2480 MHz
Puissance d'émission	Puissance d'impulsion 4 mW

Tables des caractères

Écriture standard

Appuyer plusieurs fois sur la touche correspondante.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			






1) Espace








2) Saut de ligne

Symboles de l'écran



Les icônes suivantes s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone.



Symboles de la barre d'état

Symbole	Signification
	Intensité de la réception (Pas d'émission désactivé) 1 % - 100 % blanc si Portée Max. est activé ; vert si Portée Max. est désactivé
	rouge : pas de connexion avec la base
	Pas d'émission activé : blanc si Portée Max. est activé ; vert si Portée Max. est désactivé
	Profil silencieux activé (sonnerie désactivée)
	Bip de sonnerie activé






Symbole	Signification
	Verrouillage du clavier activé
	Niveau de charge de la batterie : blanc : entre 11 % et 100 % de charge
	rouge : moins de 11 % de charge
	clignote en rouge : batterie presque vide (plus que 5 minutes de communication env.)
	
	batterie en charge (niveau de charge actuel) :
	0 % - 100 %




Icônes des touches écran

Icône	Signification
	Répétition de la numérotation (bis)
	Suppression du texte

Icône	Signification
	Ouverture du répertoire
	Récupérer le numéro dans le répertoire




Symboles de signalisation . . .




Icône	Signification
	Appel externe
	Appel interne
	Etablissement de la connexion (appel sortant)
	Connexion établie
	Aucune connexion possible/ Connexion interrompue

Icône	Signification
	Rappel de rendez-vous
	Rappel date d'anniversaire
	Réveil


Symboles de l'écran

Autres icônes de l'écran

Icône	Signification
	Réveil activé et heure de réveil
	Action exécutée (vert)
	Échec de l'action (rouge)

Icône	Signification
	Information
	Demande (de sécurité)
	Patiencez ...

Présentation du menu

Ouvrir le menu principal : ► en position de repos du combiné, appuyer sur 



Toutes les fonctions ne sont pas nécessairement disponibles sur chaque base, dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

Fonctions de base Gigaset S650H PRO (toujours disponibles)



Réveil/Alarme

→ p. 41



Bluetooth

Activation

→ p. 46

Recherch. oreillette

→ p. 47

Recherche ordinat.


→ p. 47

Appareils connus

→ p. 47

Propre appareil

→ p. 48

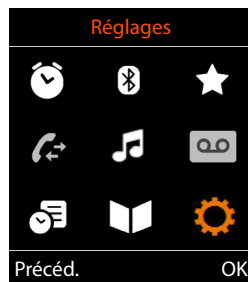

Autres fonctions

Surveill. Pièce

→ p. 43

Appel direct

→ p. 16

Album média

Ecrans de veille

→ p. 45

Portraits (CLIP)

Sons

Mémoire disponible



Réglages audio

→ p. 46

Volume du combiné

→ p. 58

Profils acoustiques

Profils écouteurs

→ p. 58

Profil Mains-libres

→ p. 58

Tonalité avertis.

→ p. 60

Alerte silencieuse

→ p. 59

Sonneries (comb.)

Volume

→ p. 58

Mélodies

→ p. 59

Plages horaires

→ p. 44

Dés.App.anonym.

→ p. 44

Charge silenc.

→ p. 44

Présentation du menu



Agenda

Calendrier

→ p. 38

Alarmes manquées

→ p. 39



Répertoire

→ p. 28



Réglages

Date/Heure

→ p. 54

Affichage + clavier

Ecran de veille

→ p. 55

Grande police

→ p. 56

Couleur

→ p. 56

Rétro-écl. affich.

→ p. 56

Eclair. clavier

→ p. 57

Verr. clavi. auto.

→ p. 57

Langue

→ p. 54

Enregistrement

Enreg. combiné

→ p. 7

Téléphonie

Décroché auto.

→ p. 57

Indicatif de zone

→ p. 60

Système

Reset combiné

→ p. 64

PIN combiné

→ p. 64

Exemple : Gigaset S650H PRO sur un système multicellulaire Gigaset N720 DECT IP



Services Réseau

App. suiv. anonyme

→ p. 20

Renvoi d'appel

→ p. 22

Appel en attente

→ p. 21


Supp. Autorappel

→ p. 21



Centre Info

→ p. 53

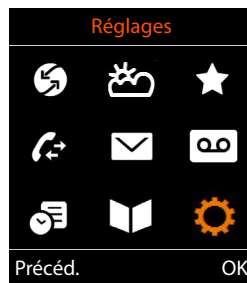

**Autres fonctions**

Surveill. Pièce		→ p. 43
Appel direct		→ p. 16
Album média	Ecrans de veille	→ p. 45
	Portraits (CLIP)	
	Sons	
	Mémoire disponible	
Bluetooth	Activation	→ p. 46
	Recherch. oreillette	→ p. 47
	Recherche ordinat.	→ p. 47
	Appareils connus	→ p. 47
	Propre appareil	→ p. 48

**Liste d'appels**

Tous appels		→ p. 26
Appels sortants		
Appels acceptés		
Appels perdus		

**Messagerie**

E-Mail		→ p. 51
--------	--	---------

**Messagerie Vocale**

Ecouter messages		→ p. 35
------------------	--	---------

**Agenda**

Calendrier		→ p. 38
Réveil/Alarme		→ p. 41
Alarmes manquées		→ p. 39

**Contacts**

Répertoire		→ p. 28
Répertoire réseau		→ p. 32



Réglages

Date/Heure				→ p. 54		
Réglages audio	—	Volume du combiné		→ p. 58		
			Profils acoustiques	→ p. 58		
			Profils écouteurs	→ p. 58		
			Profil Mains-libres	→ p. 58		
		Tonalité avertis.		→ p. 60		
		Alerte silencieuse		→ p. 59		
		Sonneries (comb.)	—	Volume		→ p. 58
					Mélodies	→ p. 59
					Plages horaires	→ p. 44
					Dés.App.anonym.	→ p. 44
Charge silenc.	→ p. 44					
Affichage + clavier	—	Écran de veille		→ p. 55		
		Info		→ p. 56		
		Grande police		→ p. 56		
		Couleur		→ p. 56		
		Rétro-écl. affich.		→ p. 56		
		Eclair. clavier		→ p. 57		
		Verr. clavi. auto.		→ p. 57		
Langue			→ p. 54			
Enregistrement	—	Enreg. combiné		→ p. 7		
		Retirer combiné		→ p. 63		
		Sélect. Base		→ p. 63		
Téléphonie	—	Décroché auto.		→ p. 57		
		Indicatif de zone		→ p. 60		
Système	—	Reset combiné		→ p. 64		
		PIN combiné		→ p. 64		

Index

-
- A**
- Accus
 - insertion 6
 - niveau de charge 71
 - Activation/désactivation du voyant
 - Messages 25
 - Adresse de l'expéditeur (e-mail) 52
 - Adresse IP
 - sélectionner 14
 - Affichage
 - activation/désactivation pour les nouveaux messages 25
 - anonyme 19
 - espace de stockage du répertoire 29
 - externe 19
 - inconnu 19
 - messages de la messagerie externe 24
 - rendez-vous/anniversaire manqué 39
 - Afficher des nouveaux messages 24
 - Aide 65
 - Aides auditives 4
 - Alarme (surveillance de la pièce)
 - désactiver 43
 - Album média 45, 61
 - consulter les images CLIP 45
 - espace de stockage 46
 - Anniversaire, voir Rendez-vous
 - Annuaire professionnel 32
 - Appel
 - à partir de l'annuaire professionnel 34
 - à partir du répertoire téléphonique en ligne 34
 - anonyme 20
 - externe 14
 - prendre l'appel 16
 - Appel d'urgence
 - impossible 4
 - Appel direct 16
 - Appel masqué 19
 - mise en sourdine 44
 - Appel, anonyme 19, 20
 - Appeler
 - saisir une adresse IP 14
 - Assistant VoIP 9
 - Attribuer la touche 1 36
 - Attribution d'une touche 61
 - Attribution des touches numérotées 61
 - Automatique
 - décrété automatique 57
 - rappel 15
 - Autonomie du combiné 69
-
- B**
- Babyphone 42
 - Barre d'état 2
 - symboles 71
 - Base
 - changer 63
 - modification du nom 63
 - Batteries
 - chargement 6
 - Bip (bip d'appel) 37
 - Bip d'appel (bip) 37
 - Bip d'avertissement, voir tonalités d'avertissement
 - Bip sonore, voir bips d'avertissement
 - Bloc secteur 4
 - Bluetooth 46
 - activer 46
 - enregistrer un appareil 47
 - liste des appareils connus 47
 - modifier le nom d'un appareil 48
 - retirer un appareil 48
 - transférer vers le répertoire (vCard) 31
-
- C**
- Calendrier 38
 - Caractéristiques techniques 69
 - Charge silencieuse 44
 - Charger, silencieusement 44
 - Chargeur (combiné)
 - installation 5
 - raccordement 5
 - CLI, Calling Line Identification 19
 - CLIP, CLI Presentation 19
 - CLIR, CLI Restriction 19
 - CNIP, Calling Name Identification
 - Presentation 20

Combiné	
activation/désactivation	10
changement de base	63
changement pour une meilleure	
réception	63
déconnexion	63
éclairage de l'écran	56
éclairage du clavier	57
enregistrement sur une autre base	63
fonction secret	18
grande police	56
langue d'affichage	54, 55
mise en service	6
mode veille	12
modèle de couleur	56
modification des réglages	54
modification du nom	63
modifier le numéro	63
modifier le PIN	64
Paging	63
raccordement du chargeur	5
recherche	63
réinitialisation aux réglages	
par défaut	61
tonalités d'avertissement	61
utilisation comme babyphone	42
utilisation pour la surveillance	
de pièce	42
verrouillage du clavier automatique	57
volume de l'écouteur	18, 57
volume du mode Mains libres	18, 57
Commande temporelle pour les appels	
externes	44
Communication	
externe	14
Composer	
adresse IP	14
depuis le répertoire	14
Composer un numéro	
avec la numérotation abrégée	61
Composition	
à partir de la liste de numéros bis	15
depuis le journal des appels	15
Conférence	23
deux appels externes	23
fin	23
Connexion à la base	63
Connexion d'émission	
attribution	9
Connexion de réception	
attribution	9
Connexion VoIP	
régler	9
Consignes de sécurité	4
Consultation de la messagerie-externe	24
Contact avec des liquides	68
Contenu de l'emballage	5
Correction des erreurs de saisie	13
Customer Care	65
D	
DAS (valeur DAS)	67
Décroché automatique	57
Dépannage	
généralités	65
Désactivation de la présentation	
du numéro de l'appelant	19
Double appel	
externe	22
terminer	22
E	
Eclairage de clavier	57
Eclairage, clavier	57
Ecoute de messages	35
Ecran	
éclairage	56
réglage	55
Écran	
cassé	4
écran de veille	55
modèle de couleur	56
modification de la langue	
d'affichage	54, 55
Écran cassé	4
Écran de veille	55
ECT	17
E-mail	
afficher l'adresse de l'expéditeur	52
notification	51
supprimer	52
Enregistrer un appareil (Bluetooth)	47
Entretien de l'appareil	68
Environnement	67
Envoi	
répertoire complet au combiné	30
Équipements médicaux	4
Espace de stockage du répertoire	29
Espace de stockage, album média	46

-
- F**
 Fonction secret du combiné 18
-
- G**
 Grande police 56
 Groupe VIP, attribuer à une entrée
 du répertoire 28
-
- H**
 Haut-parleur 18
 Homologation 68
-
- I**
 Icônes
 touches écran 71
 Image
 comme écran de veille 45
 comme image CLIP 45
 effacer 45
 formats 45
 renommer 45
 Image CLIP
 consulter dans l'album média 45
 dans le répertoire 28
 Info Center 53
 Interface PC 49
-
- J**
 Journal des appels
 enregistrer un numéro dans
 le répertoire 27
 entrée 26
 ouvrir 26
 rappeler l'appelant 26
 supprimer 27
 supprimer une entrée 27
 utiliser pour la saisie du numéro 15
 Journaux des appels 26
-
- K**
 Kit oreillette (Bluetooth) 46
-
- L**
 Langue, affichage 7, 54
 Liquides 68
-
- Liste
 appareils connus (Bluetooth) 47
 notifications d'e-mail 51
 Liste de réception
 ouvrir (e-mail) 51
 Liste des e-mails 51
 Liste des numéros bis 15
 Listes de messages 24
-
- M**
 Mains libres 18
 Majuscule/minuscule 13
 Meilleure base 63
 Mélodie
 sonnerie pour les appels
 internes/externes 59
 Message
 supprimer (e-mail) 52
 Messagerie externe 35
 activer/désactiver 35
 définir pour la numérotation rapide ... 36
 saisir le numéro 35
 Microphone 2
 activer/désactiver 18
 Minuscule/majuscule 13
 Mise à jour 49
 Mise à jour du micrologiciel 49
 Mise au rebut 67
 Mise en service 5
 Mise en service, combiné 6
 Mise en sourdine des appels
 appels masqués 44
 commande temporelle 44
 désactivation de la sonnerie
 dans le chargeur 44
 Mode rappel (réveil) 41
 Modèle de couleur 56
 Modification
 langue d'affichage 54, 55
 Modification du nom du combiné 63
 Modifier
 PIN du combiné 64
 volume de l'écouteur 57
 volume du mode Mains-Libres 57
 Modifier le nom des appareils
 (Bluetooth) 48
 Msg. ext. cf. Messagerie externe

N	
Niveau de charge des accus	71
Notification	
réception d'e-mail	51
Numéro	
enregistrement dans le répertoire	28
enregistrer dans le répertoire	30
ne pas présenter	20
saisie	13
saisie du numéro de la messagerie	
externe	35
Numérotation abrégée	14, 61
Numérotation rapide	36
O	
Opérateur	19
Ouverture de la liste de réception	51
P	
Page d'accueil	
retour	12
Paging	63
Présentation du numéro	19
activer/désactiver	20
aucune	19
désactiver temporairement	20
Présentation du numéro de l'appelant	19
Prise kit oreillette	8
Profils	37
Profils acoustiques	37
Puissance de réception	71
Q	
Questions et réponses	65
R	
Raccordement du kit oreillette	6
Rappel automatique	
activer	21
supprimer	21
Rappel de l'appelant	21
Recherche	
combiné	63
Recherche dans le répertoire	29
Réglage de l'heure	74, 76
Réglage de la date	74, 76
Rendez-vous	
affichage manqué	39
création	38
manqué	39
signaler	39
Rendez-vous/anniversaires manqués	39
Renvoi d'appel	22
Répertoire	28
classement des entrées	29
composer des numéros	14
copie d'un numéro	30
créer une entrée	28
entrée	28
envoi au combiné	30
envoyer l'entrée/la liste au combiné	30
espace de stockage	29
ouverture	28, 32
parcourir	29
rechercher une entrée	33
sélectionner une entrée	29
transférer une vCard (Bluetooth)	31
Répertoire en ligne	32
Répondeur	
définition du répondeur pour l'accès rapide	36
écoute des messages	35
Retirer un appareil (Bluetooth)	48
Réveil	41
activer/désactiver	41
S	
Saisie de caractères spéciaux	13
Saisie de lettres accentuées	13
Saisir du texte	13
Service clients	65
Service-Provider voir Opérateur	
Services réseau, spécifiques à l'opérateur	19
Signal d'appel, externe	20
désactiver appel par appel	21
Signal d'appel, externe	
accepter/refuser	16
Signalisation, symboles	71
Son	
écoute	45
effacer	45
formats	45
renommer	45

Sonnerie	
commande temporelle	44
désactivation de la sonnerie	
dans le chargeur	44
mélodies pour les appels	
internes/externes	59
modification	58
Sonnerie VIP	28
Sonneries	58
Sons pour les mélodies	45
Suppression (combiné)	63
Surveillance de la pièce	42
activer	43
Symboles	
affichage des nouveaux messages	24
barre d'état	71
réveil	41
signalisation	71
Symboles de l'écran	71
<hr/>	
T	
Tables des caractères	70
Téléphone	
utilisation	10
Téléphoner	
externe	14
prise d'appel	16
Temps de charge du combiné	69
Tonalités d'avertissement	60, 61
Touche 1 (numérotation rapide)	2
Touche de navigation	2, 10
Touche Décrocher	2
Touche Dièse	2
Touche Étoile	2
Touche Mains-Libres	18
Touche Marche/Arrêt	2
Touche Menu	10
Touche Messages	2
Touche profil	2, 37
Touche R	2
Touche Raccrocher	2
Touches	
Mains-Libres	18
Menu	10
numérotation rapide	2
profils	37
touche Astérisque	2
touche de navigation	2, 10
touche Décrocher	2
touche Dièse	2
touche Marche/Arrêt	2
touche Messages	2
touche profil	2
touche R	2
touche Raccrocher	2
touches écran	2, 11
touches Volume	2
Touches écran	2, 11
attribution	61
icônes	71
Touches Volume	2
<hr/>	
V	
Va-et-vient	
deux appels externes	23
Valeur DAS des combinés Gigaset	67
Verrouillage du clavier	
activation/désactivation	10
protégé par PIN	10
Verrouillage du clavier, automatique	57
Vibreur	59
Volume	
écouteur	57
haut-parleur	57
volume du mode Mains libres, de l'écou- teur du combiné	18
volume du mode Mains-Libres	57
Volume de l'écouteur	58
Volume de l'écouteur	18
Volume du mode Mains libres	18

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

gigasetpro.com