


Guide utilisateur simplifié

Siemens C300



Symbole à l'écran

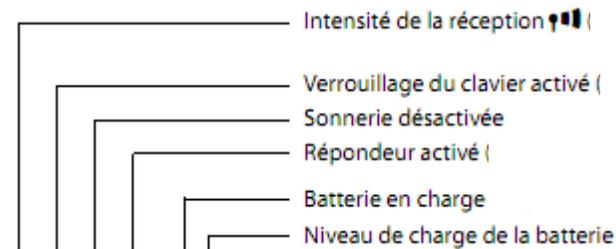

- 10:53 am — Heure actuelle (
- 04.23.10 — Jour, mois et année actuels
- INT 1 — Nom du combiné (
- 7 11 — Nombre de nouveaux messages :
 - ♦ sur la messagerie (externe) (
 - ♦ dans la liste des appels manqués
- 06:30 am — Réveil activé et heure de réveil (
- INT 1
- Bis Menu — Touches écran (

Symboles lors d'un appel externe


- (↔) — Connexion établie
- 1234567890 — Numéro (ou nom) de l'appelant
- 00:03:11 — Durée de la communication
- Menu — Touche écran (
 - ♦ Enregistrer la conversation sur le répondeur
 - ♦ Régler le volume de la conversation (
 - ♦ Consulter les informations de service

Autres symboles

Etablissement de connexion



Connexion établie



Connexion impossible ou interrompue



Appel externe (



Appel interne (



Réveil




Enregistrement sur le répondeur (



Information



Demande



Patiencez...



Action exécutée



Echec de l'action



Touches écran

Les fonctions des touches écran varient selon la situation. Exemple :



- ① Fonction en cours des touches écran
- ② Touches écran

Les touches écran importantes sont :

Bis	Ouvrir la liste des numéros bis.
Menu	Ouvrir un menu contextuel.
OK	Valider la sélection.
Effac.	Touche Effacer : suppression caractère par caractère ou mot par mot de droite à gauche.
Retour	Revenir au niveau de menu précédent ou annuler une opération.

Icônes du menu principal



- Réveil
- Messagerie
- Réglages

Informations sur la navigation par menu

Présentation du menu :

Emettre un appel

Émettre un appel en externe

Mode combiné

Composer un numéro de téléphone et appuyer sur la touche « Décrocher » : .ou appuyer sur la touche « Décrocher », un signal sonore retentit, vous pouvez entrer le numéro.

Mode mains libres

Composer un numéro de téléphone et appuyer sur la touche « Décrocher » deux fois.

Emettre un appel en interne

Numérotation classique

Même procédé que pour un appel externe.

Numéro court – appel interne

Si vous ne disposez pas de plan de numérotation spécifique, tapez le 4 puis les deux derniers chiffres du numéro de votre correspondant, et appuyer sur la touche « Décrocher ».

Émettre un appel à partir des annuaires

Utilisation de l'annuaire

Appuyer sur la touche en mode veille, sélectionner la personne que vous souhaitez appeler et presser la touche « Décrocher ».

Nouvelles entrées dans l'annuaire

Vous pouvez entrer jusqu'à 250 contacts dans votre annuaire. Pour ajouter un nouveau contact :

Appuyer sur la touche « Annuaire », sélectionner Menu /Nouv. Entrée/ puis « OK ». Renseigner les différents champs.

Émettre un appel vers le dernier numéro de téléphone composé (BIS)

Appuyer brièvement sur la touche , sélectionner une entrée avec .
Le téléphone affiche les derniers appels sortants. Sélectionner le numéro souhaité (par défaut, le dernier appelé est sélectionné) puis appuyer à nouveau sur .

Prise et gestion d'appels

Prendre un appel

Appuyer sur la touche  pour décrocher.

Rejeter un appel

Lors de la réception d'un appel vous pouvez :

- le renvoyer vers le répondeur en allant dans « Menu » / « Renvoi rep. » / OK,
- couper la sonnerie du téléphone en allant dans « Menu » / Silence / Ok. Le combiné ne sonne plus et l'appel est redirigé par la suite vers le renvoi sur non réponse prédéfini, par défaut la messagerie.

Mettre un appel en attente

Mise en attente

Au cours de l'appel, presser sur la touche INT présente sur la touche , Le correspondant est mis en attente et reçoit une musique.

Reprise d'appel

Appuyer de nouveau sur INT pour récupérer l'appel.

Transférer un appel

En cours de communication, appuyer sur la touche « INT »  pour mettre l'appel en attente, puis appuyer sur . Pour sélectionner un correspondant interne vers lequel transférer l'appel reçu puis appuyer sur OK.

Lorsque l'appel est en cours avec le numéro tiers, attendez que le correspondant interne décroche pour lui annoncer ou appuyer sur la touche « Raccrocher », le transfert est effectué.

Terminer un appel

Appuyer sur la touche « raccrocher » .

Gérer les renvois d'appels

Il est possible de configurer les renvois de plusieurs façons, soit depuis le poste, soit depuis votre interface d'administration disponible à l'url : <http://sophia.sewan.fr>.

Renvoi immédiat

Activer le renvoi immédiat

Presser *74* suivi du numéro vers lequel vous souhaitez activer le renvoi, puis appuyer sur la touche . Un message vocal vous indique que le renvoi est effectué.

Désactiver le renvoi immédiat

Presser *74* suivi du numéro vers lequel vous souhaitez activer le renvoi, puis appuyer sur la touche . Un message vocal vous indique que le renvoi est désactivé.

Note : pour effectuer un renvoi vers la messagerie vocale, composer *74 puis le numéro 123.

Renvoi sur occupation ou sur non réponse

Par défaut, le poste est renvoyé vers la messagerie vocale sur occupation, sur non disponibilité du poste ou au bout de 20 secondes sur non-réponse.

Pour changer les paramètres, consulter l'administrateur du site.

Journal d'appel

Consultation des journaux d'appels

Appels reçus

Pour consulter le journal d'appels, appuyer sur la touche « Messages »  puis sélectionner « Journal des appels ». Il est alors possible de visualiser les appels reçus.

Appels émis

Pour consulter les appels émis, presser une fois sur la touche .

Masquage du numéro

Activation du masquage

Presser « *77 » puis « décrocher », un message vocal indique que le masquage est actif.

Désactivation du masquage

Presser « *78 » puis « décrocher », un message vocal indique que le masquage est supprimé.

Interception d'appels

Cette fonction permet d'intercepter des appels au sein de votre entreprise.

Interception générale

Lors d'un appel entrant vers un autre poste, presser sur la touche 8 puis la touche décrocher , L'appel est intercepté.

Interception dirigée

Lors d'un appel entrant vers un poste donné, presser 84 puis les deux derniers chiffres du poste puis décrocher.

Messagerie vocale

Consulter la messagerie vocale depuis le téléphone

Composer le « 123 » puis  pour accéder aux messages vocaux.

La notification de nouveaux messages lorsque le signe suivant apparaît sur l'écran : 


Consulter la messagerie vocale depuis l'extérieur

Depuis l'extérieur, composer son propre numéro, appuyer 2 fois sur la touche *, composer son code de messagerie à 4 chiffres et terminer par #.

Paramétrer la messagerie

Composer « 123 » puis  et accéder aux menus pour enregistrer les annonces d'accueil ou autres paramètres.

Aperçu

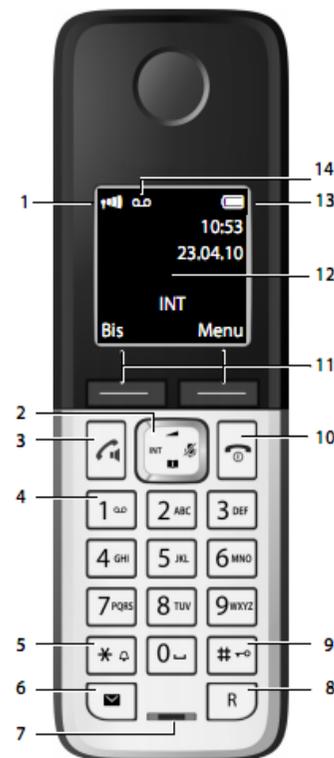

- 1 Intensité de la réception (→ p. 16)
La couleur/l'icône varie lorsque le Mode Eco / Mode Eco+ est activé (→ p. 45)
- 2 Touche de navigation (→ p. 18)
Désactiver le microphone (→ p. 27)

- 3 Touche « décrocher/Mains-Libres »
Clignote : appel entrant ;
Allumée : mode « Mains-libres » activé ; prise de la communication ; ouverture de la liste des numéros bis (appui bref) ; début de la composition (maintenir la touche enfoncée) ; en communication : passage du mode « Ecouteur » au mode « Mains-libres » (→ p. 27)
- 4 Touche 1
Sélection du répondeur (C300A uniquement) / de la messagerie externe (maintenir la touche enfoncée)
- 5 Touche « Etoile »
Activation/désactivation des sonneries (appui long) ;
Pendant la communication : passage du mode « numérotation par impulsions » au mode « Fréquence vocale » (appui bref)
- 6 Touche « Messages » (→ p. 32)
Accès au journal des appels et à la liste des messages ;
Clignote : nouveau message ou nouvel appel
- 7 Microphone
- 8 Touche R
- Double appel (Flash)
- Insertion d'une pause entre les chiffres (appui long)
- 9 Touche « Dièse »
Verrouillage (appui long en mode veille) ;
Modes MAJ / Min / Num (appuis successifs lors de la saisie)
- 10 Touches « Raccrocher » et « Marche/Arrêt »
- Mettre fin à la communication
- Annuler la fonction en cours
- Remonter d'un niveau de menu (appui bref)
- Retour au mode veille (appui long)
- Marche/Arrêt du combiné (appui long en mode veille)
- 11 Touches écran (→ p. 4)
- 12 Ecran en mode veille
- 13 Niveau de charge de la batterie (→ p. 16)
- 14 Icône du répondeur (C300A uniquement)
Répondeur activé
Clignote : enregistrement du message ou utilisation depuis un autre combiné