


## CONSULTER SA MESSAGERIE VOCALE

Pour transférer un appel vers votre messagerie, faites le 

Pour consulter votre messagerie vocale, composez simplement le code . Elle est également par 

## NAVIGUER A TRAVERS SA MESSAGERIE VOCALE

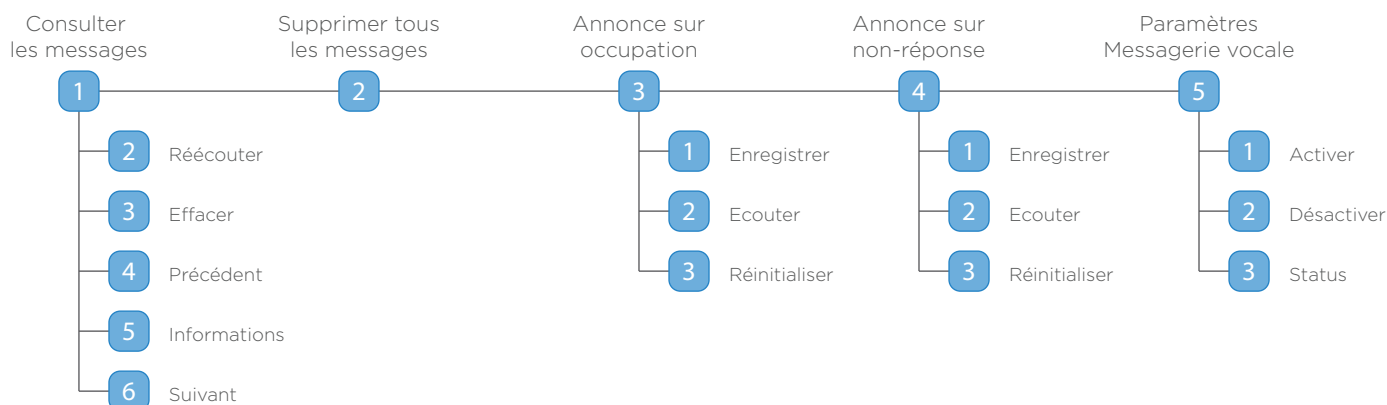


## GÉRER LA PRÉSENTATION DE SON IDENTITÉ

Pour consulter l'état de présentation de votre identité, saisissez le code 

Vous pouvez masquer votre numéro de manière permanente en utilisant le code  et l'afficher avec 

Enfin, vous pouvez masquer votre numéro temporairement pour un appel en composant le 


## MODE « NE PAS DÉRANGER »

Pour éviter tout désagrément en cas de réunion ou de discussion par exemple et éviter que votre téléphone sonne, vous pouvez activer le mode « Ne pas déranger » à l'aide du code  et le désactiver avec 

## RESTRICTION DES APPELS SORTANTS

Pour bloquer les appels sortants, vous pouvez composer le code 

Pour débloquer les appels sortants, vous devez composer le code 

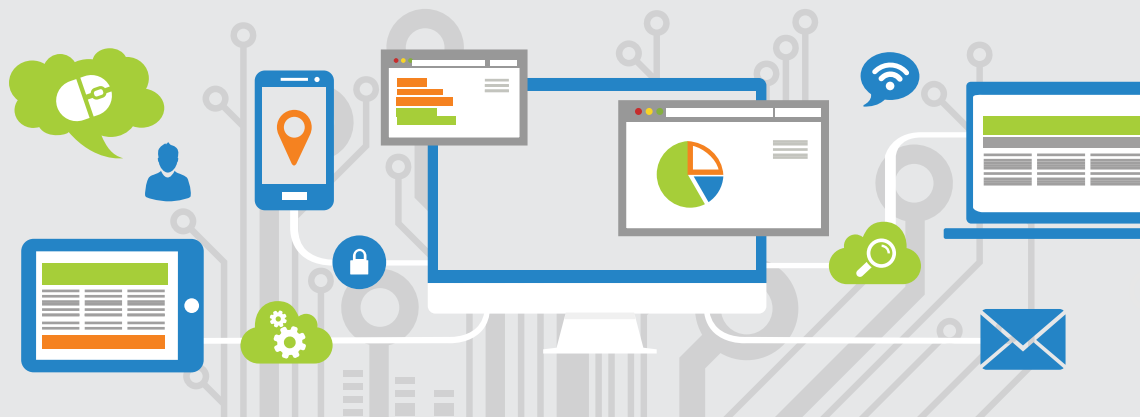

### INTERCEPTION SIMPLE & DIRIGÉE

Pour intercepter une personne qui est dans votre groupe d'interception, effectuez simplement le 

Pour cibler un poste précis à intercepter, faites le 

### GÉRER LE RENVOI PERMANENT

Pour consulter l'état de votre renvoi permanent, saisissez le code 

Vous pouvez définir votre renvoi en composant le  ou bien 

Enfin, vous pouvez annuler votre renvoi permanent en composant le 

### GÉRER LE RENVOI SUR OCCUPATION

Pour consulter l'état de votre renvoi sur occupation, saisissez le code 

Vous pouvez définir votre renvoi en composant le  ou bien 

Enfin, vous pouvez annuler votre renvoi permanent en composant le 

### GÉRER LE RENVOI SUR NON-RÉPONSE

Pour consulter l'état de votre renvoi sur non-réponse, saisissez le code 

Vous pouvez définir votre renvoi en composant le  ou bien 

Enfin, vous pouvez annuler votre renvoi sur non-réponse en composant le 

### GÉRER LE RENVOI SUR NON-CONNEXION

Pour consulter l'état de votre renvoi sur non-connexion, saisissez le code 

Vous pouvez définir votre renvoi en composant le  ou bien 

Enfin, vous pouvez annuler votre renvoi sur non-connexion en composant le 

### CALL PARK

Vous avez la possibilité de « parquer » un appel sur un poste pour le reprendre sur un autre téléphone.

Pour ceci, lorsque vous êtes en ligne, vous devez mettre votre interlocuteur en attente et composer le code 

Pour récupérer l'appel parqué, composez le 



### ENTRER ET SORTIR D'UN GROUPE D'APPEL AVANCÉ

Pour entrer dans un groupe d'appel avancé, composer le \* 6 0 NUMÉRO DU GROUPE 

Pour sortir d'un groupe d'appel avancé, composer le # 6 0 NUMÉRO DU GROUPE 

Enfin, pour intervertir son état de participation, composer le # # 6 0 NUMÉRO DU GROUPE 

### OUVRIR ET FERMER UN GROUPE D'APPEL AVANCÉ

Pour fermer un groupe d'appel avancé, composer le \* 6 1 NUMÉRO DU GROUPE 

Pour ouvrir un groupe d'appel avancé, composer le # 6 1 NUMÉRO DU GROUPE 

Enfin, pour intervertir son état d'ouverture composer le # # 6 1 NUMÉRO DU GROUPE 